



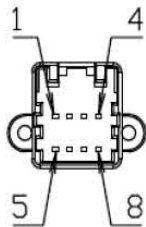


به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند نقشه Pin outs نمایشگر جلو آمپر جدید کروز به شماره فنی **۰۱۱۰۶۱۰۴**

شرح زیر می‌باشد.

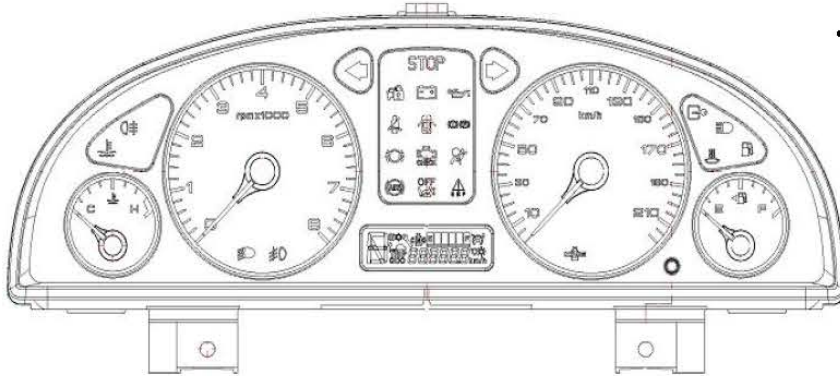


8-Pin Connector, AMP 174971-2

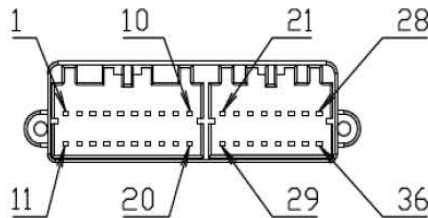

36-Pin (20 + 16 Pins) connector, AMP 175977-2

این نمایشگرها دارای سه سوکت مشکی 20، 16 و 8 پایه می‌باشند. سوکتهای 20 و 16 پایه در کنار هم و به هم متصل هستند و سوکت 8 پایه مطابق شکل فوق جدا می‌باشد.

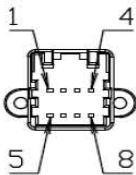



..... Pin out

شماره	عملکرد	شماره	عملکرد
1	CNG چراغ سبز CNG	5	سیگنال آنالوگ گیج بنزین (در خودروهای بنزین سوز) ارسالی از پایه 1 گیج بنزین Fuel Input
2	چراغ هشدار خرابی کاتالیست (در صورت وجود) Catalytic Convertor	6	Cruise Control کروز کنترل
3	High Beam چراغ نور بالا	7	Not Connected استفاده نشده است
4	EBD چراغ EBD	8	Not Connected استفاده نشده است




به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند نقشه Pin outs نمایشگر جلو آمپر جدید کروز به شماره فنی **۰۱۱۰۶۱۰۴**

شرح زیر می‌باشد.

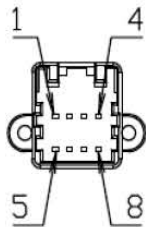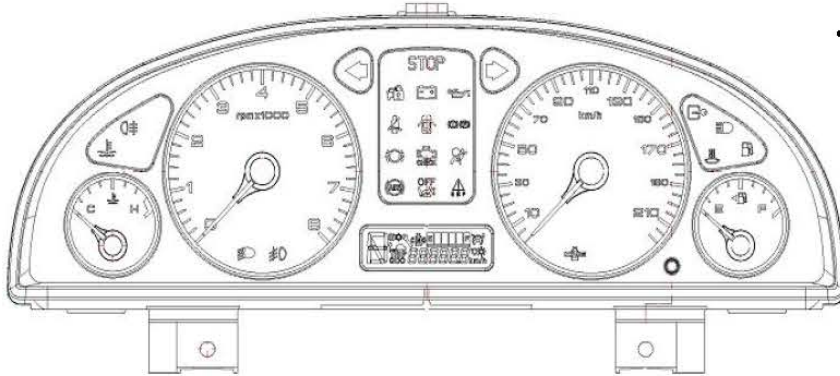


8-Pin Connector, AMP 174971-2

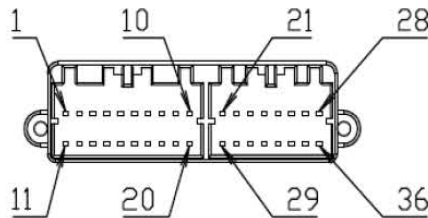

36-Pin (20 + 16 Pins) connector, AMP 175977-2

این نمایشگرها دارای سه سوکت مشکی 20، 16 و 8 پایه می‌باشند. سوکتهای 20 و 16 پایه در کنار هم و به هم متصل هستند و سوکت 8 پایه مطابق شکل فوق جدا می‌باشد.

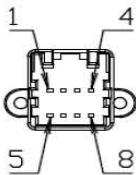

..... Pin out

شماره	عملکرد	شماره	عملکرد
1	CNG چراغ سبز CNG	5	سیگنال آنالوگ گیج بنزین (در خودروهای بنزین سوز) ارسالی از پایه 1 گیج بنزین Fuel Input
2	چراغ هشدار خرابی کاتالیست (در صورت وجود) Catalytic Convertor	6	Cruise Control کروز کنترل
3	High Beam چراغ نور بالا	7	Not Connected استفاده نشده است
4	EBD چراغ EBD	8	Not Connected استفاده نشده است