
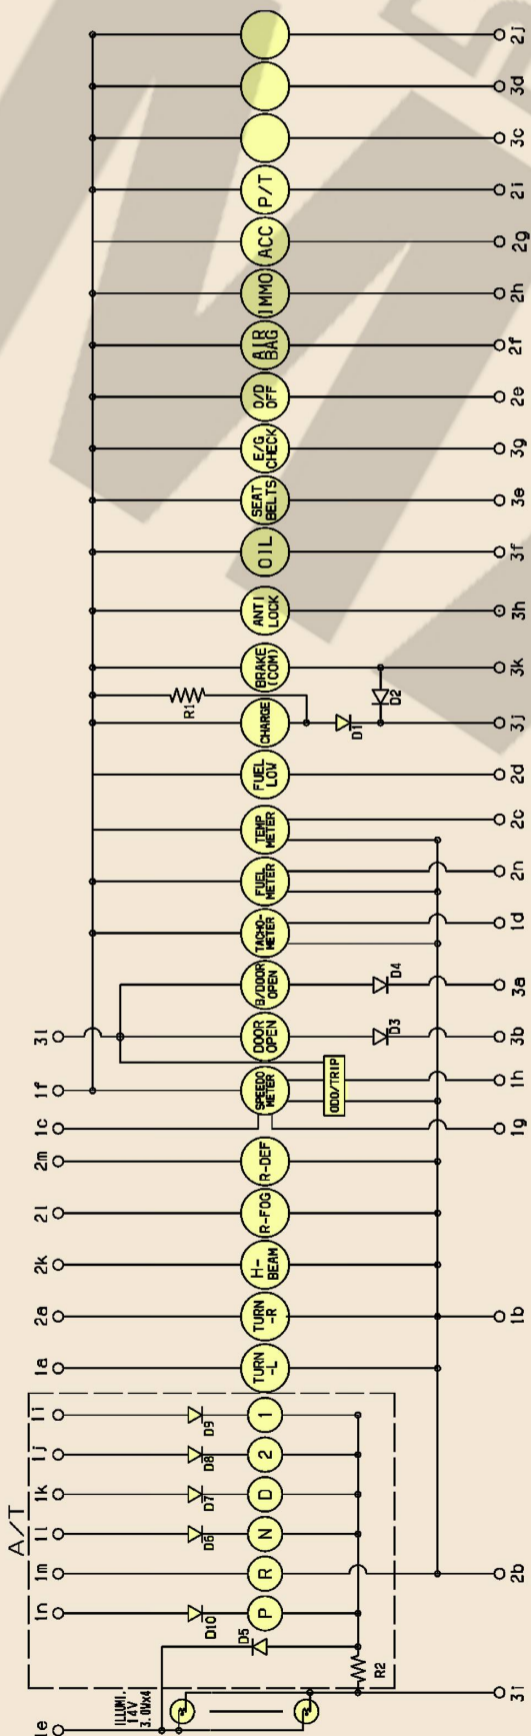


نشانگرها و گیج های اندازه گیری

شماره	توضیحات	مشخصات		
		میزان وات لامپ (w)	رنگ	
1	چراغ چک موتور	1.4W	کهربایی	
2	نشانگر اخطار باز بودن درب	1.4W	قرمز	
3	نشانگر فشار روغن	1.4W	قرمز	
4	نشانگر باز بودن صندوق عقب	1.4W	کهربایی	
5	نشانگر کمربند ایمنی	1.4W	قرمز	
6	-	-	-	
7	نشانگر شارژ باتری	1.4W	قرمز	
8	-	-	-	
9	نشانگر ترمز دستی	1.4W	قرمز	
10	نشانگر ترمز ضد قفل ABS	1.4W	کهربایی	
11	نشانگر وضعیت ایموبلایزر سیستم ضد سرقت	1.4W	کهربایی	
12	-	-	-	
13	نشانگر نور بالا	1.4W	آبی	
14	نشانگر ایربگ	1.4W	قرمز	
15	نشانگر مه شکن عقب	1.4W	کهربایی	
16	نشانگر وضعیت اور درایو (دنده اضافی)	1.4W	کهربایی	
17	نشانگر گرمکن عقب	1.4W	کهربایی	
18	نشانگر کم بودن سوخت	3.0W	قرمز	
19	Pre tension	1.4W	قرمز	
20	نشانگر چراغ های راهنما راست و چپ	1.4W	سبز	
21	نشانگر گیربکس اتوماتیک	P, N, D, 2, 1	1.4W	سبز
		R	1.4W	قرمز

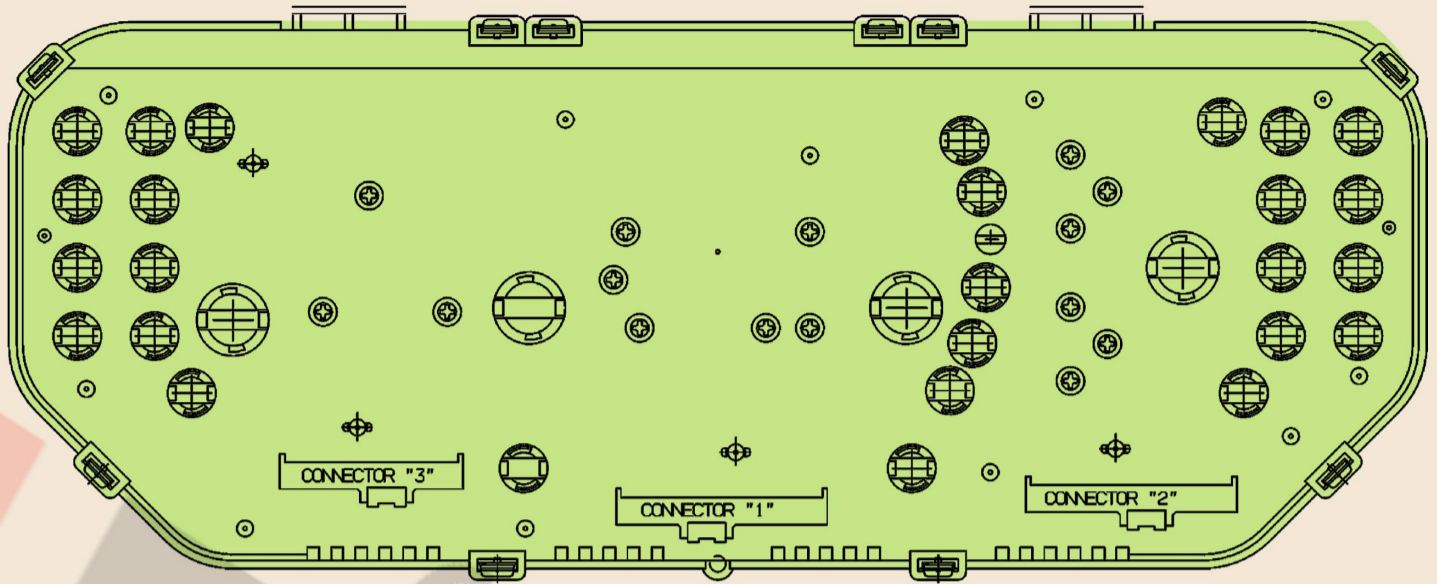

شماره کانکتور	توضیحات
CONNECTOR "1"	1a راهنمای چپ
	1b منفی
	1c صدای اخطار
	1d سرعت سنج
	1e مثبت مرحله اول سوئیچ (روشنایی)
	1f سوئیچ روشن
	1g خروجی سرعت
	1h ورودی سرعت
	1i 1
	1j 2
	1k دنده حرکت
	1l دنده خلاصی
	1m دنده عقب
	1n دنده پارک
CONNECTOR "2"	2a راهنمای راست
	2b منفی
	2c دمای مایع خنک کننده
	2d نشانگر اتمام سوخت
	2e اور درایو خاموش (دنده اضافی)
	2f نشانگر خطا در ایربگ
	2g سوئیچ در وضعیت تغذیه ی وسایل جانبی
	2h ایمولایزر
	2i -
	2j -
	2k چراغ نور بالا
	2l مه شکن عقب
	2m گرمکن عقب
	2n میزان سطح سوخت
CONNECTOR "3"	3a نشانگر باز بودن صندوق عقب
	3b چراغ باز بودن دربها
	3c -
	3d -
	3e نشانگر وضعیت کمربند ایمنی
	3f نشانگر روغن موتور
	3g نشانگر چراغ چک موتور
	3h نشانگر خطا در ABS
	3i منفی مرحله اول سوئیچ (روشنایی)
	3j نشانگر شارژ باتری
	3k ترمز دستی
3l باتری	