



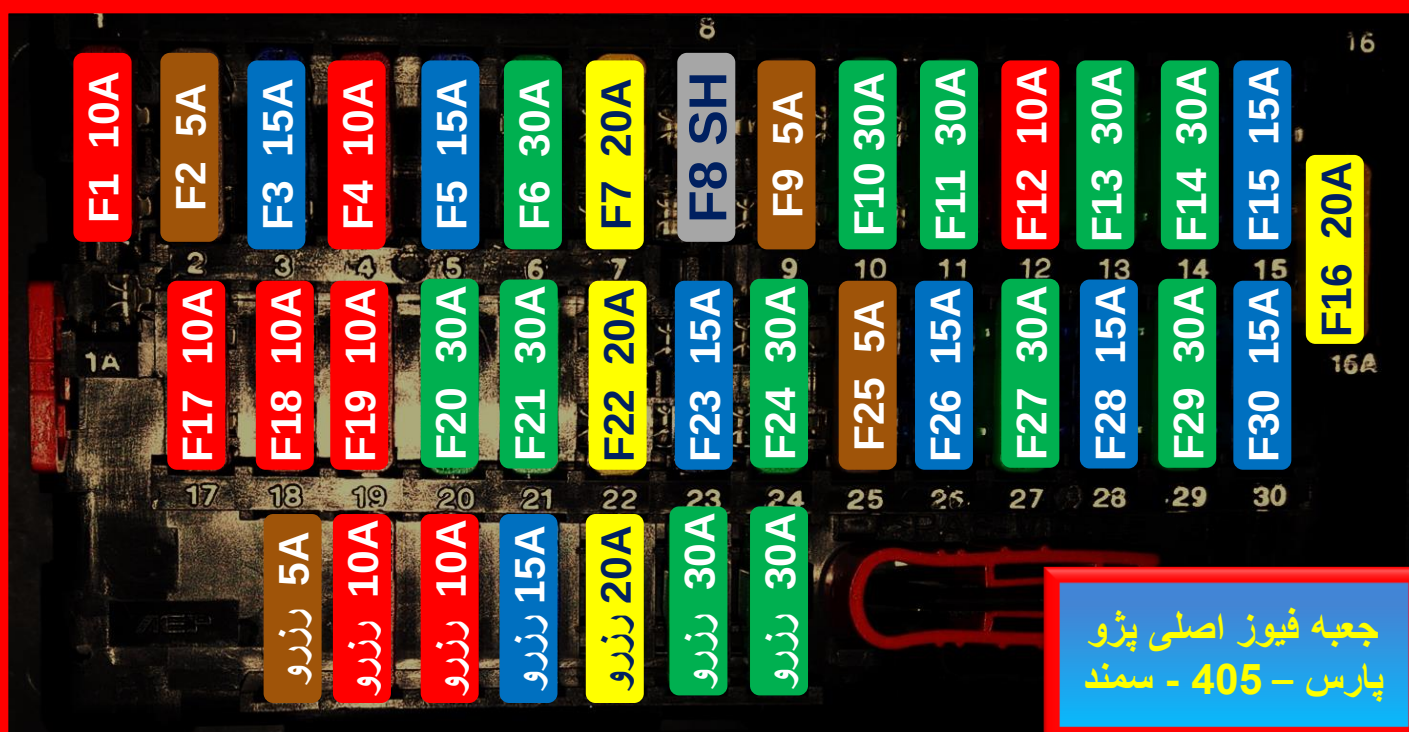


جعبه فیوز اصلی پژو
پارس - 405 - سمند

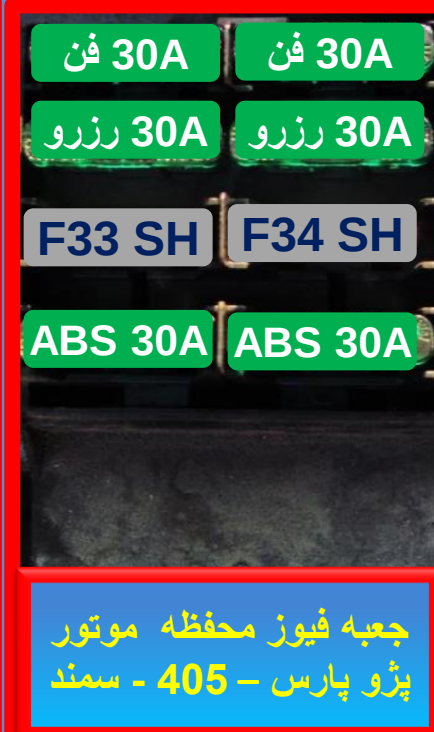

جعبه فیوز محفظه موتور
پژو پارس - 405 - سمند


فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد
F1	10A	تغذیه دائم یا سویچ باز رادیو	F11	30A	رله مه شکن جلو و عقب چراغهای نور پایین و بالا	F21	30A	فن سیستم تهویه
F2	5A	رله قطع کن کولر - تایمر چراغ سقفی- کلید سه کاره کولر	F12	10A	تغذیه بعد از سوییچ - چراغ و هشدار دنده عقب-جلو آمپر-سنسور دما هوای اتاق-دیاگ-ABS	F22	20A	صندلی برقی شاگرد
F3	15A	رله های فن- تغذیه بعد از سوییچ ABS	F13	30A	استفاده نشده	F23	15A	استفاده نشده
F4	10A	چراغ کوچک عقب راست-بیزر روشن ماندن چراغها	F14	30A	استفاده نشده	F24	30A	برق موتور و دسته و یونیت برف پاک کن و پمپ شیشه شور
F5	15A	برق رله فن و تغذیه بعد از سویچ سیستم تهویه	F15	15A	برق چراغ سقفی-قفل مرکزی-آینه تاشو-چراغ ورله صندوق پران عقب	F25	5A	برق دائم جلو آمپر و دیاگ
F6	10A	تغذیه ایربگ	F16	20A	تغذیه دائم یا بعد از سوییچ فندک	F26	15A	یونیت فلاشر و برق دائم کلیدهای رادیو
F7	20A	رله بوق - مه شکن جلو	F17	10A	برق دائم رادیو و تهویه هوشمند	F27	30A	برق گرمکن شیشه عقب و آینه ها
F8	SHU NT	برق اصلی فیوزهای F15,F25	F18	10A	مه شکن عقب	F28	15A	چراغهای ترمز -رله شیشه بالابر جلو- برق سوییچ باز کلید های رادیو
F9	5A	چراغ کوچک جلو و عقب چپ و پلاک	F19	10A	برق روشنایی کل چراغهای کلیدها و پانلهای جلو	F28	30A	کلید و موتور شیشه بالابرهای جلو
F10	30A	موتور و کلید شیشه بالابرهای عقب	F20	30A	صندلی برقی راننده	F30	15A	چراغ نقشه خوان و داشبورد-برق فرمان راهنما رله روشن ماندن چراغها-رله شیشه بالابر عقب -رله قفل کن کودک

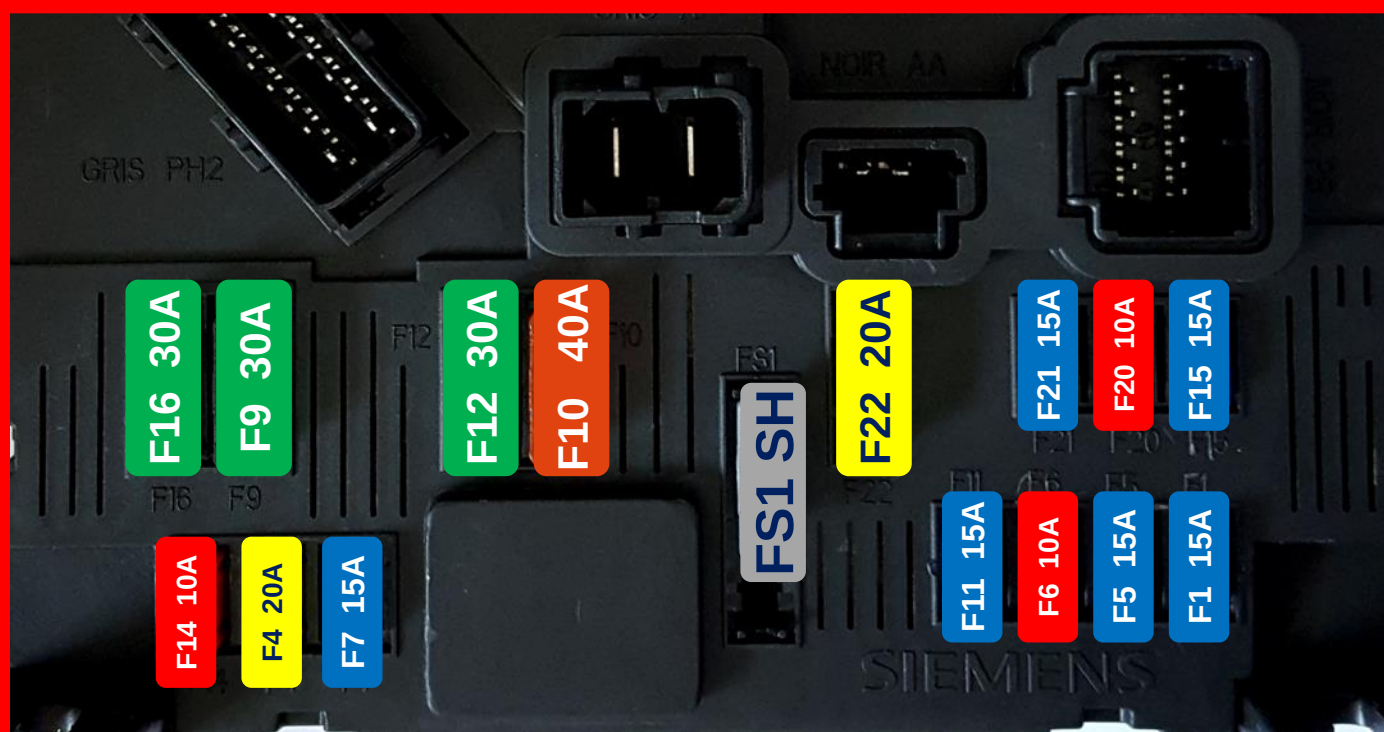

جعبه فیوز
محفظه اتاق پژو
206 (BSI)
FULL MUX

فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد
F1	15A	غیرفعال	F9	30A	شیشه بالابر عقب	F16	30A	قفل مرکزی
F4	20A	چراغ صندوق عقب - سیستم صوتی - دسته راهنما	F10	40A	گرمکن شیشه عقب و آینه ها	F20	10A	چراغ ترمز راست
F5	15A	عیب یاب گیربکس اتوماتیک	F11	15A	غیرفعال	F21	15A	چراغ ترمز چپ و سوم
F6	10A	سطح مایع خنک کننده - گیربکس اتوماتیک - سیستم صوتی	F12	30A	شیشه بالابرهای جلو	F22	20A	چراغ سقفی - چراغ جعبه داشپورد - فندک
F7	15A	غیرفعال	F15	15A	جلو داشپورد - تهویه مطبوع - سیستم صوتی	FS1	SHU NT	شنت برق اصلی

جعبه فیوز محفظه موتور پژو 206 (BSM) FULL MUX

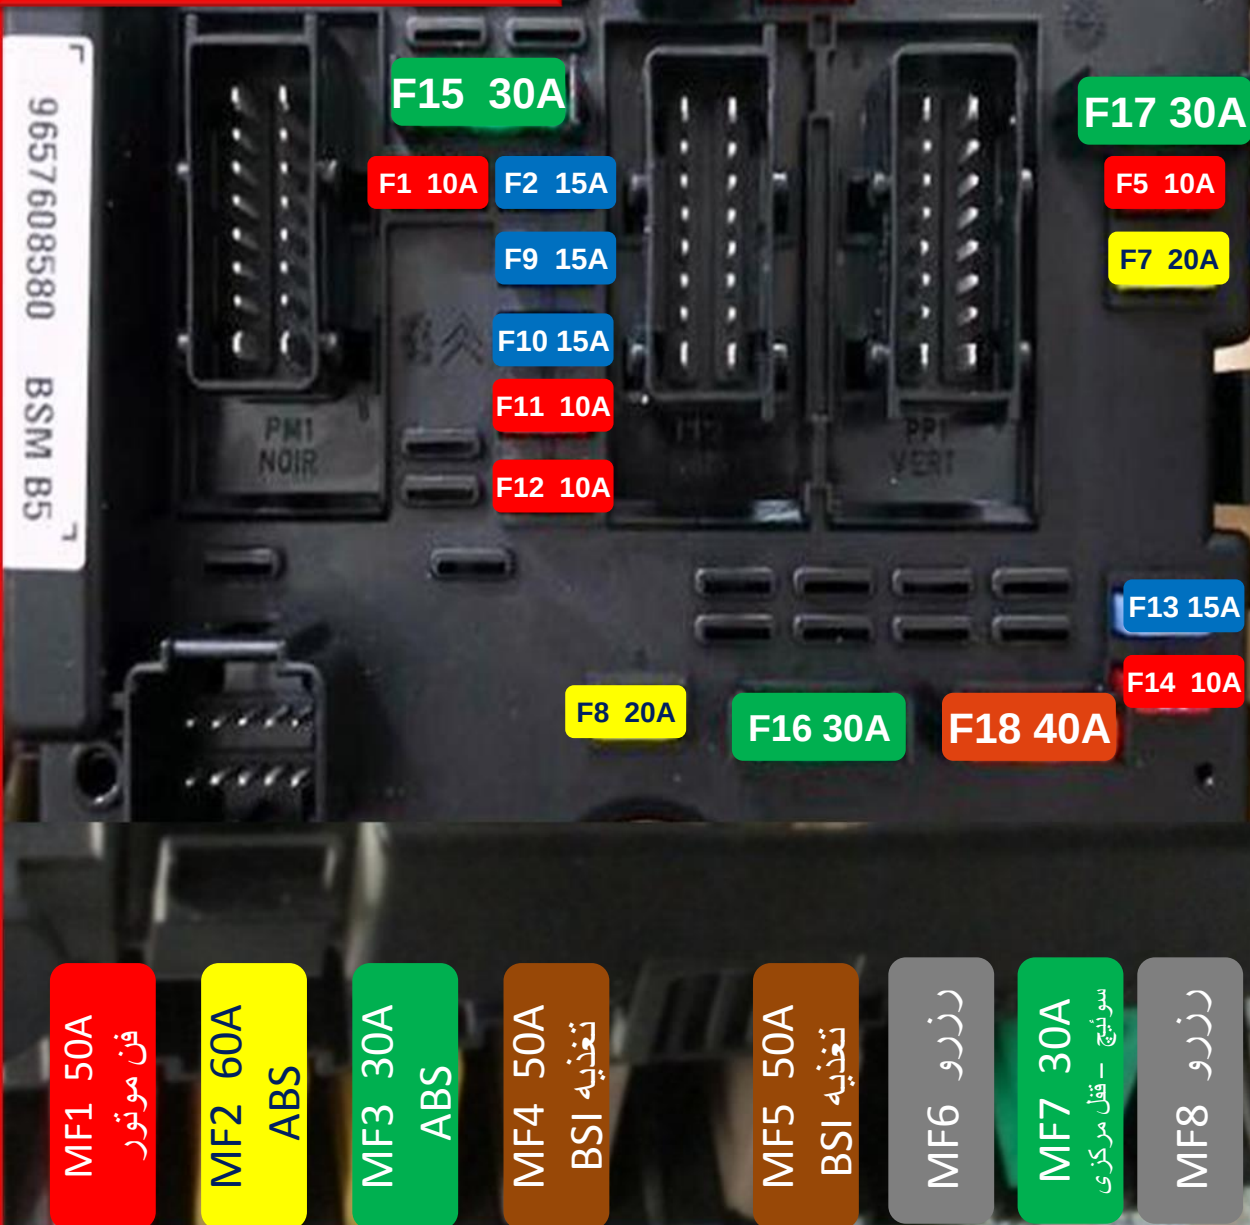

عملکرد	جریان	فیوز
چراغ دنده عقب - سنسور سرعت - دور تند فن	10A	F1
پمپ بنزین - شیر برقی کنسترت	15A	F2
ترمز ABS	10A	F3
ECU موتور	10A	F4
--	--	F5
چراغهای مه شکن جلو	15A	F6
---	20A	F7
تغذیه ECU - موتور دریچه گاز	20A	F8
چراغ نور پایین سمت چپ	15A	F9
چراغ نور پایین سمت راست	15A	F10
چراغ نور بالا سمت چپ	10A	F11
چراغ نور بالا سمت راست	15A	F12
بوق	15A	F13
پمپ شیشه شور	10A	F14
کوئل - اکسیژن سنسور - انژکتورها - موتور دریچه گاز - ECU موتور	30A	F15
رله پمپ هوا	30A	F16
برف پاک کن دور تند و کند	30A	F17
استارت - تهویه مطبوع	40A	F18

MF1 50A
فن موتور

MF2 60A
ABS

MF3 30A
ABS

MF4 50A
تغذیه BSI

MF5 50A
تغذیه BSI

MF6
رژرو

MF7 30A
سوئیچ - قفل مرکزی

MF8
رژرو

R1-4P
30A
پمپ
بنزین

R2-4P
30A
اصلی
انژکتور

R3-4P
35A
چراغ
کوچک

R4-4P
35A
رله
بوق

R5-5P
30A
برف
پاک کن
جلو

R6-5P
30A
برف
پاک کن
جلو

جعبه فیوز محفظه موتور 207,206 ,RUNNA SP MUX

F18 10A

F17 10A

F16 40A

F15 10A

F14 30A

F13 رزرو

F12 30A

F11 20A

F10 70A

F9 40A

F8 30A

F7 40A

F6 رزرو

F5 10A

F4 20A

F3 20A

F2 20A

F1 40A

شماره	جریان	عملکرد	شماره	جریان	عملکرد	شماره	جریان	عملکرد
F1	20A	تغذیه برق سونیچ	F7	40A	ABS	F13	-	رزرو
F2	20A	چراغهای جلو چپ	F8	30A	ABS	F14	30A	رله برف پاک کن
F3	20A	چراغهای جلو راست	F9	40A	فن دور تند و کند	F15	10A	سنسور اکسیژن
F4	10A	کمپرسور کولر	F10	70A	تغذیه BCM	F16	40A	تغذیه رله دویل
F5	40A	رله چراغهای کوچک	F11	20A	بوق	F17	10A	تغذیه پمپ بنزین
F6	-	رزرو	F12	30A	استارت	F18	10A	تغذیه ECU موتور

RUNNA,207, 206 SP MUX

جعبه فیوز اتاق

رزرو

F2 5A

F3 5A

F4 10A

F5 5A

F6 5A

F7 10A

F8 5A

R2-4P 20A
ICN- FCM
کولر

F37 5A

F9 5A

F10 5A

F11 10A

F12 5A

F13 10A

F14 10A

F15 20A

F16 10A

R3-4P 35A
رله ولتاژ
ECO

F36 10A

رزرو

رزرو

رزرو

رزرو

رزرو

F22 10A

F23 5A

F24 30A

R4-4P 20A
گرمکن شیشه عقب
وآینه ها

F33 40A

F35 40A

F34 40A

F25 30A

F26 20A

F27 5A

F28 20A

F29 5A

F30 10A

رزرو

رزرو

R5-5P 20A
رله پمپ شیشه
شور جلو

R1-4P
35A
رله فن
بخاری

R11-5P
20A
قفل کن
قفل
مرکزی

R10-5P
20A
باز کن
قفل
مرکزی

R9-5P
20A
صندوق
پران
برف پادن
عقب

R8-4P
35A
شیشه
بالابر
عقب

R7-4P
35A
شیشه
بالابر
عقب 207

R6-5P 20A
رله پمپ شیشه
شور عقب 207

رزرو

جدول عملکرد فیوز های داخل اتاق SP MUX RUNNA,206,207

ردیف	شماره فیوز	عملکرد فیوز	شدت جریان	ردیف	شماره فیوز	عملکرد فیوز	شدت جریان
1	F1	رژرو	-	19	F19	رژرو	-
2	F2	رله فن بخاری	5A	20	F20	رژرو	-
3	F3	برق رله (FCM-HVAC-HCN)	5A	21	F21	رژرو	-
4	F4	(SD) استفاده نشده است) (برف پاکن و قفل صندوق عقب در (HB	10A	22	F22	شیشه بالابرهای جلو	10A
5	F5	نور پس زمینه	5A	23	F23	گرمکن آینه ها	5A
6	F6	ABS	5A	24	F24	گرمکن شیشه عقب و آینه ها	30A
7	F7	ARBAG	10A	25	F25	محرکهای دربها و صندوق	30A
8	F8	تغذیه IMMO – ICN – OBD2 – BCM – ECU	5A	26	F26	برق اصلی BCM	20A
9	F9	رله شیشه شور جلو	5A	27	F27	برق حافظه MFD-ICN و برق بوبین رله HVAC-ICN	5A
10	F10	BCM – MFD - ICN	5A	28	F28	برق دوم BCM	20A
11	F11	فشنگی دنده عقب	10A	29	F29	دیاگ و IMMO	20A
12	F12	سوئیچ پدال ترمز	5A	30	F30	برق حافظه رادیو	10A
13	F13	سوئیچ سه حالت فشار گاز کولر	10A	31	F31	رژرو	-
14	F14	چراغ صندوق عقب و سقفی	5A	32	F32	رژرو	-
15	F15	تغذیه برق فنک	20A	33	F33	رله فن بخاری	40A
16	F16	رادیو	10A	34	F34	رله شیشه بالابرهای جلو و آینه	40A
17	F17	رژرو	-	35	F35	رله شیشه بالابرهای عقب	40A
18	F18	رژرو	-	36-37-38	F36-37-38	رژرو	-

جعبه فیوز محفظه موتور پژو SP MUX 207 اتوماتیک ودستی

BBT

**R1-5P
30A**

برف پاک
کن جلو

**R2-5P
30A**

برف پاک
کن جلو

**R5-5P
30A**

پمپ
بنزین

**R6-4P
30A**

اصلی
انژکتور

**R10-4P
30A**

گیربکس
اتوماتیک

**R9-4P
30A**

گیربکس
اتوماتیک

**R4-4P
30A**

رله
بوق

**R3-4P
30A**

مه شکن
جلو

**R8-4P
30A**

نور در
روز

رژرو

F10 10A

F11 30A

F12 10A

F13 30A

F14 10A

F15 15A

F16 30A

F17 15A

F18 20A

F19 50A

F20 40A

F2 40A

F1 20A

F9 رژرو

F8 5A

F7 10A

F6 10A

F5 30A

F4 10A

F3 10A

شماره	جریان	عملکرد	شماره	جریان	عملکرد	شماره	جریان	عملکرد
F1	20A	گیربکس اتوماتیک	F9	-	رژرو	F17	15A	تغذیه FN (نود جلو)
F2	40A	تغذیه برق سونیچ	F10	10A	رله پمپ بنزین	F18	20A	تغذیه FN (نود جلو)
F3	10A	اهرم تعویض دنده	F11	30A	رله سیستم انژکتور	F19	50A	تغذیه فن دور تند و کند
F4	10A	گیربکس اتوماتیک	F12	10A	تغذیه ایموپلاز-دیاگ-جلوآمپر-چراغ داشپورد-پمپ شیشه شور-گرم کن شیشه عقب	F20	40A	تغذیه ترمز ABS
F5	30A	تغذیه استارتر	F13	30A	تغذیه ترمز ABS	شماره	جریان	عملکرد شنت سرباطری مثبت
F6	10A	تغذیه ECU	F14	10A	تغذیه رله بوق	BFDB1	100A	برق اصلی جعبه فیوز موتور
F7	10A	تغذیه ECU	F15	15A	تغذیه رله مه شکن - نور روز	BFDB2	125A	برق اصلی جعبه فیوز اطاق
F8	5A	تغذیه رله فن	F16	30A	تغذیه رله برف پاک کن جلو و عقب	BFDB3	80A	برق اصلی یونیت فرمان

جعبه فیوز اتاق پژو 207 SP MUX اتوماتیک دستی

5A رزرو

10A رزرو

20A رزرو

30A رزرو

RB001
R1-5P
30A

پمپ شیشه
شور جلو

RB001
R2-5P
30A

پمپ شیشه
شور عقب

RB002
R1-5P
30A

برف پاک کن
عقب

RB002
R2-4P
30A

گرکن شیشه
عقب و آینه ها

RB001
R3-4P
35A


فن بخاری

RB002
R3-4P
30A

شیشه بالا
عقب

BBT

شماره	جریان	عملکرد	شماره	جریان	عملکرد	شماره	جریان	عملکرد
F1	-	رزرو	F8	10A	برق سونیچ 2-ضد سرقت- ABS-ECU	F15	30A	شیشه بالابر جلو
F2	-	رزرو	F9	-	رزرو	F16	20A	تغذیه نود مرکزی
F3	-	رزرو	F10	-	رزرو	F17	20A	تغذیه نود مرکزی
F4	10A	برق سونیچ ACC -رله بخاری- رادیو-چراغ ترمز-نود جلو	F11	-	رزرو	F18	30A	تغذیه قفل مرکزی
F5	20A	برق سونیچ ACC -فندک	F12	-	رزرو	F19	30A	تغذیه گرمکن شیشه عقب
F6	10A	برق سونیچ IGN-یونیت کیسه هوا	F13	10A	تغذیه دائم رادیو	F20	40A	تغذیه فن بخاری
F7	10A	برق سونیچ IGN-یونیت مرکزی-نودجلو-جلو آمپر	F14	30A	شیشه بالابر عقب			

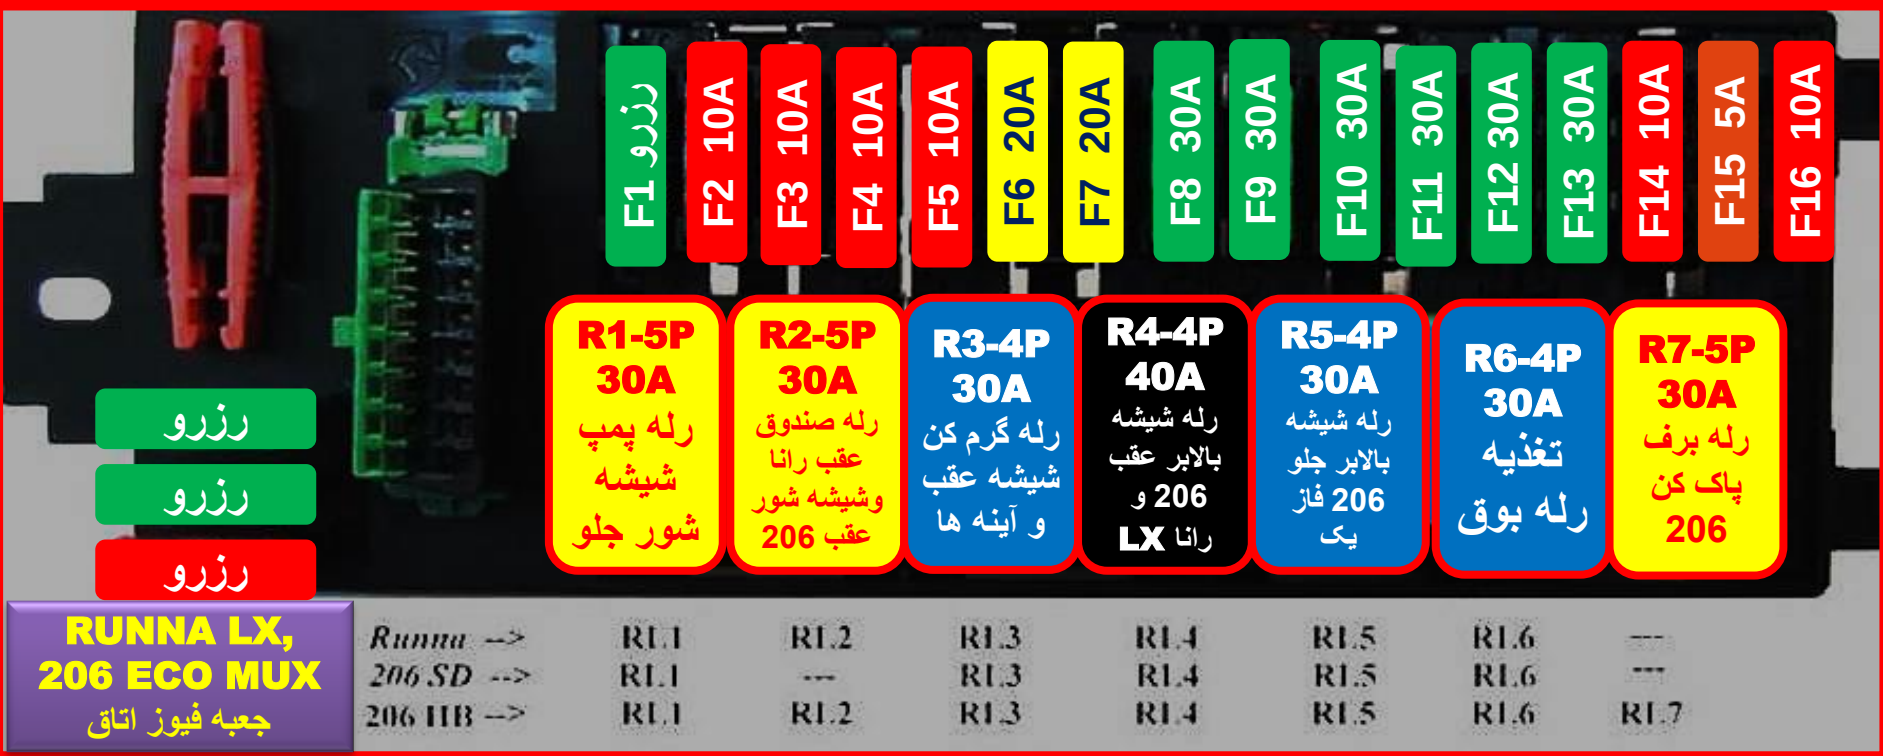

شماره	جریان	عملکرد	شماره	جریان	عملکرد	شماره	جریان	عملکرد
F1	-	رژرو	F6	20A	برق دائم BCM	F12	30A	فن بخاری
F2	10A	برق سویچ (IGN) و BCM و ایربیک و ECU	F7	20A	برق دائم BCM	F13	30A	برق تحریک استارت
F3	10A	برق سونیچ (ACC) فنک	F8	30A	برق دائم BCM و قفل مرکزی	F14	10A	برق سویچ (IGN), ICU, ICN کانکتور عیب یاب و سنسور فشار گاز کولر
F4	10A	برق سونیچ (ACC) رله بخاری - رادیو - چراغ ترمز - ICN-FCM- BCM	F9	30A	شیشیه بالابرهای عقب	F15	5A	برق (IGN) ABS
F5	10A	برق حافظه رادیو	F10	30A	شیشیه بالابرهای جلو	F16	10A	تغذیه اصلی پمپ شیشیه شور-کانکتور عیب یاب- ضد سرقت -صفحه نمایش چند منظوره-تحریک رله گرم کن شیشیه عقب
			F11	30A	گرمکن شیشیه عقب			

**R1-4P
30A**

رله اصلی
موتور

**R2-4P
30A**

تغذیه رله
پمپ بنزین

**R3-4P
30A**

تغذیه رله
مه شکن

**R4-4P
30A**

تغذیه رله
بوق

**R5-5P
30A**

رله برف
پاک کن

**R6-5P
30A**

رله برف
پاک کن

**R7-4P
30A**

رله فن
دور تند

**R8-4P
30A**

رله فن دور
کند

جعبه فیوز محافظه موتور RUNNA LX, 206 ECO MUX

F16 10A

F15 10A

F14 15A

رژرو
F13

F12 10A

رژرو
F11

F10 20A

F9 40A

F8 30A

F7 30A

F6 30A

F5 40A

F4 30A

F3 40A

F2 30A

F1 40A

عملکرد

جریان

شماره

عملکرد

جریان

شماره

عملکرد

جریان

شماره

رژرو

-

F13

ABS

30A

F7

برق اصلی سوئیچ

40A

F1

برق رله اصلی سیستم انژکتور

30A

F14

ABS

30A

F8

رله مه شکن و بوق

30A

F2

رله پمپ بنزین

10A

F15

BCM

40A

F9

BCM

40A

F3

برق حافظه ECU

10A

F16

FCM

20A

F10

BCM

30A

F4

رژرو

-

F17

FCM

15A

F11

فن دور تند

40A

F5

رژرو

-

F18

رله برف پاک کن جلو
و عقب

30A

F12

فن دور کند

30A

F6

جعبه فیوز داخل محفظه موتور پژو پارس CEC

F23 5A

F22 10A

R3-4P
40A

رله اصلی
سیستم
انژکتور

R1-4P
20A

رله پمپ بنزین

F1 10A

F24 20A

R11-5P
20A

کمپرسور کولر

R10-4P
30A

برف پاک کن

F17 10A

F18 10A

F8
40A

F6
50A

F4
50A

F2
40A

F3
30A

R12-5P
20A

رله فن 1

F20
30A

F19
30A

R6-5P
20A

رله فن 3

R4-4P
20A

رله مه
شکن جلو

F7
40A

F5
50A

R5-4P
20A

رله بوق

20A
رزدو

15A
رزدو

F14 20A

F13 15A

F11 5A

F10 5A

R13-5P
20A

رله فن 2

عملکرد	جریان	فیوز
رله پمپ بنزین	10A	F1
ABS	40A	F2
ABS	30A	F3
برق سونیچ	50A	F4
برق سونیچ	50A	F5
تغذیه اصلی جعبه فیوز اطاق	50A	F6
تغذیه برق دسته راهنما و چراغها	40A	F7
تغذیه قدرت رله اصلی سیستم انژکتور	40A	F8
برق تحریک رله های محفظه موتور	5A	F10
بوق به جای آژیر (آپشن)	5A	F11
آژیر (آپشن)	5A	F12
مه شکن جلو	15A	F13
بوق	20A	F14
گرمکن دریچه گاز	10A	F17
سنسور اکسیژن	10A	F18
فن دور تند	30A	F19
فن دور کند	30A	F20
کلاچ کمپرسور کولر	10A	F22
برق تحریک رله های کولر و فن موتور	5A	F23
برق دائم ECU	20A	F24

جعبه فیوز داخل اتاق پژو پارس CEC

R2-5P 20A

سنسور شک و
چشمی (آپشن)

R3-4P 35A

رله مدیریت توان
ECO

R4-5P 20A

رله شیشه گرمکن
عقب

**F33
40A**

R5-5P 20A

رله برف پاک کن

**R1-1
35A**

رله فن
تهویه

R6-?

رزرو

**R7-4P
35A**

شیشه
بالابرهای
عقب

**R8-4P
35A**

شیشه
بالابرهای
جلو

**R9-5P
20A**

رله
صندوق
پران عقب

**R10-5P
20A**

رله باز کن
قفل
مرکزی

**R11-5P
20A**

رله قفل
کن قفل
مرکزی

F1 20A

F2 5A

F3 20A

F4 20A

F5 5A

F6 10A

F7 10A

F8 10A

رزرو 10A

F9 20A

F10 5A

F11 10A

F12 10A

رزرو

F14 5A

F15 15A

F16 10A

رزرو 5A

رزرو

F18 5A

F19 5A

F20 15A

F21 15A

F22 10A

F23 5A

F24 30A

F25 30A

رزرو

F27 5A

F28 20A

F29 5A

F30 10A

F31 5A

F32 5A

**F35
40A**

**F34
40A**


جعبه فیوز داخل اتاق پژو پارس CEC

فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد
F1	20A	سوئیچ 3 مرحله ای فشار کولر و برق فیوز F23 جعبه فیوز موتور	F19	5A	کلید مه شکن جلو
F2	5A	تغذیه تحریک رله فن تهویه و پائل تهویه و کلید گرمکن شیشه و گیربکس اتومات	F20	15A	چراغ جلو نور بالا
F3	20A	برق صندلی جلو چپ	F21	15A	چراغ جلو نور پایین
F4	20A	برق صندلی جلو راست	F22	10A	چراغ مه شکن عقب
F5	5A	نور پس زمینه کلیه چراغهای کلیدهای داشپورد و دربها- چراغهای کوچک	F23	5A	گرمکن آینه های جانبی
F6	10A	چراغهای کوچک جلو و عقب و پلاک	F24	30A	گرمکن شیشه عقب
F7	10A	تغذیه برق کیسه هوا	F25	30A	برق محرک دربهای جلو و عقب - صندوق و درب باک
F8	10A	برق سوئیچ باز جلو آمپر- ایموبلایزر-کولر-دیاگ- ECU-TCU-CEC ماژول ABS	F26	5A	-----
F9	20A	برق رله وکلید برف پاک کن دور تند و کند و شیشه شور	F27	5A	برق تحریک کلیه رله های جعبه فیوز اتاق - کلید بوق - حافظه جلو آمپر
F10	5A	برق سوئیچ (ACC) یونیت CEC - کلید صندوق پران- راهنمای چپ و راست- ساعت-حالت صفر برف پاک کن	F28	20A	برق قدرت یونیت CEC
F11	10A	برق چراغ دنده عقب - آینه های جانبی - کلید شیشه بالابرهای راننده	F29	5A	برق حافظه ساعت - دیاگ - قفل مرکزی -یونیت CEC
F12	10A	برق سوئیچ استپ ترمز	F30	10A	برق حافظه رادیو پخش
F13	-----	-----	F31	5A	برق سنسور شک و چشمی (آپشن)
F14	5A	برق چراغ سقفی - داشپورد - صندوق عقب - نقشه خوان	F32	5A	برق آزریر(آپشن)
F15	15A	فندک	F33	40A	برق فن تهویه اتاق
F16	10A	رادیو پخش	F34	40A	برق موتور و کلید شیشه بالابرهای جلو
F17	-----	-----	F35	40A	برق موتور و کلید شیشه بالابرهای عقب
F18	5A	برق چراغ سقفی کنترلی			

جعبه فیوز محفظه موتور سمد - دنا - +دنا

ECO MUX

فیوز	جریان	عملکرد
F1	30A	تحریک اتوماتیک استارت
F2	40A	تغذیه برق سوییچ استارت
F3	10A	مه شکن جلو
F4	5A	تغذیه رله روشنایی روز
F5	10A	تغذیه حافظه ECU تغذیه سانروف
F6	10A	تغذیه ECU سنسورهای موتور
F7	10A	تغذیه ECU انژکتور و کویل
F8	5A	تغذیه تحریک رله فن
F9	5A	تغذیه ECU
F10	10A	تغذیه رله پمپ بنزین
F11	30A	تغذیه رله اصلی سیستم انژکتور
F12	10A	تغذیه جلو آمپر- ایموبلایزر - دیاگ - سانروف - آژیر
F13	30A	تغذیه ترمز ABS
F14	20A	تغذیه رله بوق
F15	30A	تغذیه نود داخل اتاق - شیشه بالابر جلو
F16	30A	تغذیه رله برف پاک کن و پمپ شیشه شور
F17	15A	تغذیه نود جلو
F18	20A	تغذیه نود جلو
F19	40A	تغذیه رله های فن
F20	40A	تغذیه ترمز ضد قفل ABS

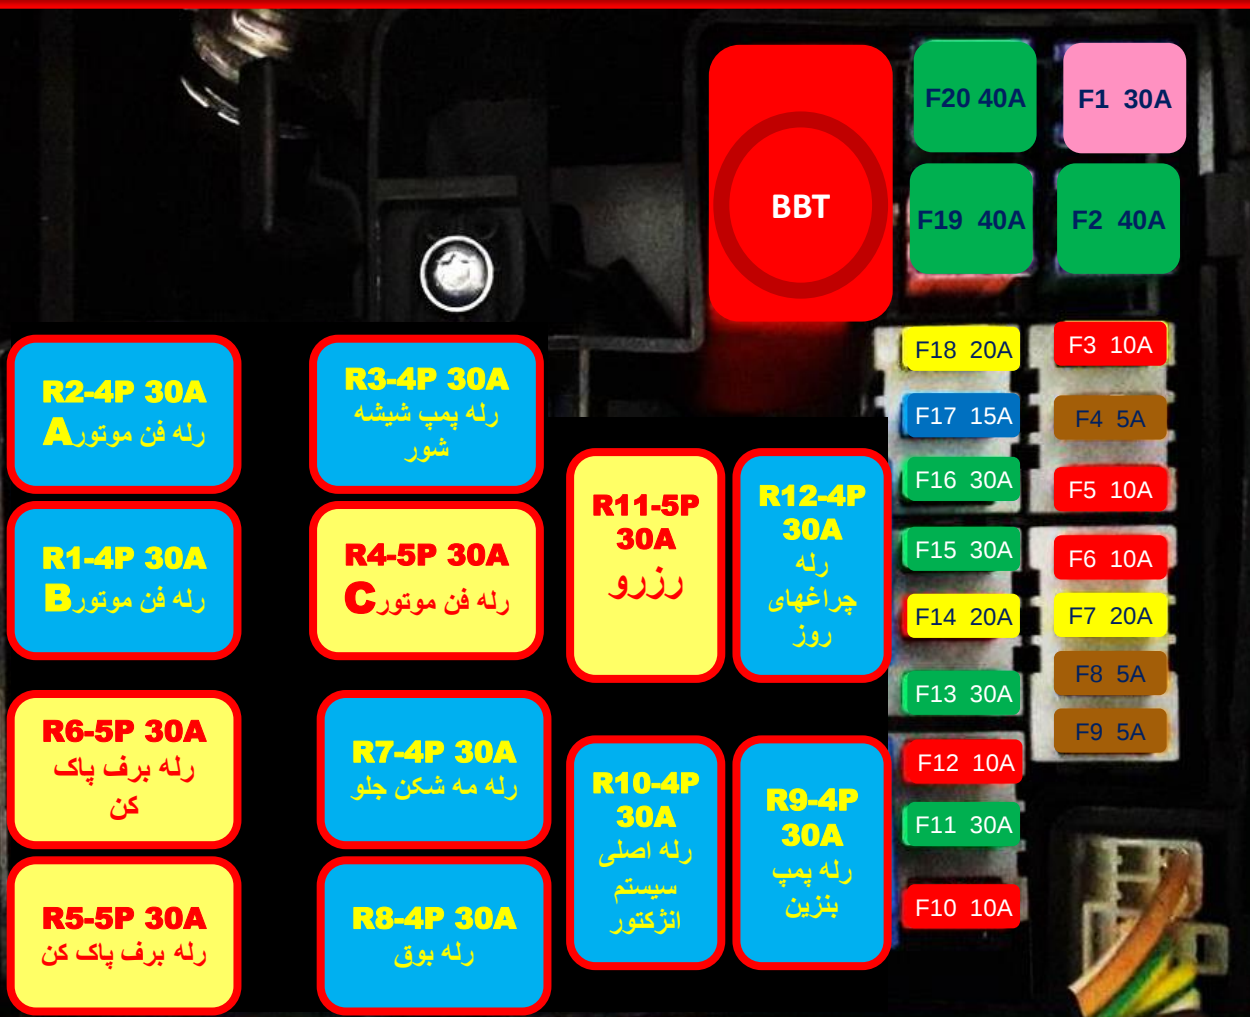

جعبه فیوز محفظه اتاق سمند - دنا - دنا +

ECO MUX



عملکرد	جریان	فیوز
-	-	F21
-	-	F22
-	-	F23
تغذیه صندلی برقی (سمند)	30A	F24
تغذیه شیشه بالابر عقب	30A	F25
تغذیه دائم رادیو	10A	F26
تغذیه نود مرکزی	20A	F27
تغذیه نود مرکزی	20A	F28
تغذیه نود مرکزی و تحریک رله های صندوق و درب چپ	30A	F29
-	-	F30
شیشه گرمکن عقب	30A	F31
تغذیه فن بخاری	40A	F32
تغذیه صندلی برقی (دنا)	30A	F33
تغذیه سونیچ مرحله اول (تحریک رله های فن بخاری و گرمکن عقب و نود درب راننده و ساتروف و جلو آمپر و نود جلو	10A	F34
تغذیه سونیچ مرحله اول (فندک)	20A	F35
تغذیه سونیچ مرحله دوم (ABS ایموپلازر - جلو آمپر- استپ ترمز - کانکتور عیب یاب)	10A	F36
تغذیه سونیچ مرحله دوم (یونیت کیسه هوا) (دنا)	5A	F37
تغذیه سونیچ مرحله دوم (نود مرکزی - سیستم تهویه	10A	F38
تغذیه سونیچ مرحله دوم (یونیت موتور - سنسور فشار گاز کولر)	10A	F39

جعبه فیوز محفظه موتور سمند - دنا - +دنا

ECO MUX کروز



عملکرد	جریان	فیوز
تغذیه برق سوییچ استارت	40A	F1
رله مه شکن جلو و بوق	30A	F2
تغذیه سیستمهای داخلی BCM	40A	F3
تغذیه سیستمهای داخلی BCM	30A	F4
فن دور تند	40A	F5
فن دور کند	30A	F6
تغذیه ترمز ABS	30A	F7
تغذیه ترمز ABS	40A	F8
رژرو	--	F9
تغذیه نود جلو	20A	F10
تغذیه نود جلو	15A	F11
رله برف پاک کن جلو و پمپ شیشه شور	30A	F12
رژرو	--	F13
تغذیه رله اصلی سیستم انژکتور	20A	F14
تغذیه رله پمپ بنزین	30A	F15
تغذیه یونیت موتور	30A	F16

جعبه فیوز محفظه موتور پارس - سمند


- دنا - دنا+

ECO MUX کروز



عملکرد	جریان	فیوز
تغذیه برق سونیچ استارت	40A	F1
رله مه شکن جلو و بوق	30A	F2
تغذیه سیستمهای داخلی BCM	40A	F3
تغذیه سیستمهای داخلی BCM	30A	F4
فن دور تند	40A	F5
فن دور کند	30A	F6
تغذیه ترمز ABS	30A	F7
تغذیه ترمز ABS	40A	F8
رژرو	--	F9
تغذیه نود جلو	20A	F10
تغذیه نود جلو	15A	F11
رله برف پاک کن جلو و پمپ شیشه شور	30A	F12
رژرو	--	F13
تغذیه رله اصلی سیستم انژکتور	20A	F14
تغذیه رله پمپ بنزین	30A	F15
تغذیه یونیت موتور	30A	F16

جعبه فیوز محفظه اتاق سمند - سورن
ECO MUX کروز

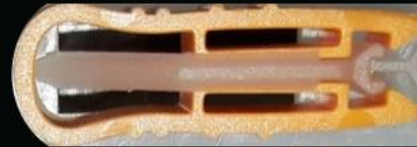

رزرور 10A

رزرور 20A

رزرور 30A

F21 20A

F22 10A

F23 10A

F24 10A

F25 10A

F26 20A

F27 20A

F28 30A

F29 30A

F30 30A

F31 30A

F32 30A

F33 30A

F34 10A

F35 5A

F36 10A

**R1-5P
30A**

محرك برقی
درب جلو
چپ

**R2-4P
30A**

محرك برقی
درب صندوق
عقب

**R3-4P
30A**

گرمکن
شیشه عقب
و آینه ها

**R4-4P
30A**

رله فن
تهویه
مطبوعه اتاق

**R5-5P
30A**

شیشه بالا بر
جلو چپ

**R6-5P
30A**

شیشه بالا بر
عقب چپ

**R7-5P
30A**

شیشه بالا بر
جلو راست

**R8-5P
30A**

شیشه بالا بر
عقب راست

شماره	جریان	عملکرد	شماره	جریان	عملکرد	شماره	جریان	عملکرد
F21	20A	رزرور	F26	20A	تغذیه BCM	F32	30A	فن بخاری
F22	10A	برق سویچ (IGN) BCM و ایربک و تهویه مطبوع	F27	20A	تغذیه BCM ورله محرك درب جلو چپ	F33	30A	برق تحريك استارت
F23	10A	برق سوییچ (ACC) فنك	F28	30A	تغذیه BCM و تحريك رله محرك درب عقب	F34	10A	برق سوییچ (IGN, ICN, ICU) و كانكتور عيب ياب و سنسور فشار گاز كولر
F24	10A	برق سوییچ (ACC) رله بخاری - راديو - چراغ ترمز - ICM-BCM	F29	30A	شیشه بالا برهای عقب	F35	5A	تغذیه سوییچ مرحله دوم ABS
F25	10A	برق حافظه راديو	F30	30A	نود مرکزی شیشه بالا برهای جلو	F36	10A	تغذیه باتری جلو آمپر - كانكتور عيب ياب - ضد سرقت
			F31	30A	گرمکن شیشه عقب			



جعبه فیوز محفظه اتاق پارس- دنا - +دنا ECO MUX کروزر

10A رزرو

20A رزرو

30A رزرو

F21 20A

F22 10A

F23 10A

F24 10A

F25 10A

F26 20A

F27 20A

F28 30A

F29 30A

F30 30A

F31 30A

F32 30A

F33 30A

F34 10A

F35 5A

F36 10A

**R1-5P
30A**

محرک برقی
درب جلو
چپ (دنا)

**R2-4P
30A**

محرک برقی
درب صندوق
عقب

**R3-4P
30A**

گرمکن
شیشه عقب
و آینه ها

**R4-4P
30A**

رله فن
تهویه
مطبوعه اتاق

**R5-5P
30A**

شیشه بالا بر
جلو چپ

**R6-5P
30A**

شیشه بالا بر
عقب چپ

**R7-5P
30A**

شیشه بالا بر
جلو راست

**R8-5P
30A**

شیشه بالا بر
عقب راست

عملکرد

جریان

شماره

عملکرد

جریان

شماره

عملکرد

جریان

شماره

فن بخاری

30A

F32

تغذیه BCM

20A

F26

تغذیه صندلی برقی

20A

F21

برق تحریک استارت

30A

F33

تغذیه BCM ورله محرک
درب جلو چپ

20A

F27

برق سویچ (IGN) BCM و
ایربک و تهویه مطبوع

10A

F22

برق سویچ (ICU, ICN, (IGN) و
کانکتور عیب یاب و سنسور فشار گاز کولر

10A

F34

تغذیه BCM و تحریک
رله محرک درب عقب

30A

F28

برق سوییچ (ACC) فندک

10A

F23

تغذیه سوییچ مرحله دوم ABS

5A

F35

شیشه بالا برهای عقب

30A

F29

برق سوییچ (ACC) رله بخاری
- رادیو - چراغ ترمز - ICN-
FCM-BCM

10A

F24

تغذیه باتری جلو آمپر - کانکتور عیب یاب -
ضد سرقت

10A

F36

نود مرکزی شیشه
بالا برهای جلو

30A

F30

گرمکن شیشه عقب

30A

F31

برق حافظه رادیو

10A

F25

جعبه فیوز محفظه اتاق سمند - دنا - +دنا SMS MUX



فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد
F1	20A	برق صندلی جلو	F8	5A	برق نود مرکزی CCN - ایموبلایزر	F13	30A	شیشه بالابر ها راست و چپ و گرمکن عقب و گرم کن آینه ها
F2	10A	سوئیچ استارت و 1و 2 استپ ترمز - رادیو	F9	15A	چراغ راهنما وکوچک ودنده عقب راست چراغ ترمزچپ- چراغ پلاک سنورکلید شیشه بالابرعقب - RN	F14	15A	برق کانکتور دیاک - حافظه رادیو – برق دائم سائرف
F3	20A	برق فنک	F10	15A	چراغ راهنما وکوچک ودنده عقب چپ- چراغ ترمزراست- چراغ مه شکن عقب راست سچراغ سقفی جلو و عقب کنترل با در- RN	F15	5A	برق نور زمینه داشپورد (کل کلیدها و پاتل جلو آمپر و کنسول وسط)-چراغ داشپورد و آینه آرایش و آینه ها – برق ICN- CCN-FN
F4	10A	تغذیه سوئیچ باز سائرف						
F5	30A	فن تهویه	F11	30A	برق محرکهای درب صندوق – باک – دربهای عقب - چراغ درب و صندوق عقب – چراغ سقفی عقب و جلو دائم	F16	5A	برق سوئیچ مرحله 2و 3 کانکتور عیب یاب - ABS
F6	20A	استارتر				F17	10A	کیسه هوا

جعبه فیوز محفظه موتور سمند - دنا - +دنا SMS MUX

فیوز	جریان	عملکرد
F1	30A	موتور برف پاک کن
F2	15A	کمپرسور کولر - شیشه شور
F3	30A	رله دویل 2
F4	30A	رله دویل 1
F6	30A	ترمز ABS2
F7	30A	ترمز ABS1
F8	30A	فن 1
F9	20A	برق درب راست (آینه-شیشه بالا-بر-محرک درب-راهنما موتور گرمکن آینه راست-نود درب)
F10	20A	برق درب چپ (آینه-شیشه بالا-بر-محرک درب-راهنما موتور گرمکن آینه چپ-نود درب)
F11	30A	بوق
F12	10A	تغذیه نود درب -تغذیه آژیر
F14	10A	تغذیه یونیت موتور
F16	15A	تغذیه یونیت موتور
F17	20A	چراغ چپ (نوربالا و پایین-کوچک-راهنما)
F18	20A	چراغ راست (نوربالا و پایین-کوچک-راهنما)
F19	40A	تغذیه نود مرکزی 2
F20	50A	تحریک اتوماتیک استارت
F21	60A	تغذیه نود مرکزی 1
F22	40A	فن 2

LX
FN
VERSION: 3.30
Date: 1393/09/16
G.16

30A رزرو

20A رزرو

15A رزرو

10A رزرو

F19 40A

F20 50A

F21 60A

F22 40A

F1 30A

F2 15A

F3 30A

F4 30A

F5 15A

F6 30A

F7 30A

F8 30A

F9 20A

F10 20A

F11 30A

F12 10A

F13 رزرو

F14 10A

F15 رزرو

F16 15A

F17 20A

F18 20A

جعبه فیوز محفظه اتاق رانا -
206
(فاز صفر) MUX کروز



عملکرد	جریان	فیوز	عملکرد	جریان	فیوز	عملکرد	جریان	فیوز
ICN - FN	5A	F10	موتور شیشه بالا بر جلو چپ و راست - گرمکن شیشه عقب	30A	F4	قفل مرکزی	30A	F1
برف پاک کن	30A	F11	ABS - ICN - AIR BAG - OBD2	5A	F5	چراغ ترمز و دنده عقب چپ - چراغ صندوق ومه شکن عقب و جلو آمپر	15A	F2
فندک - رادیو پخش	20A	F12	رزر	20A	F6			
استارتر	20A	F13	استپ ترمز - محرک درب صندوق	10A	F7			
شیشه بالا بر جلو و عقب - گرمکن شیشه عقب و آینه ها - لوازم جانبی و صندلیها	20A	F14	رادیو - پشت آمپر - پمپ شیشه شور	10A	F8	چراغ ترمز و دنده عقب راست - چراغهای کناری راست و چپ - رادیو	15A	F3
			فن بخاری	30A	F9			

جعبه فیوز
محفظه
موتور رانا
کروز
(فاز MUX
صفر)



F12 10A

F11 20A

F10 15A

F9 15A

F14 50A

F2 40A

F1 شنت

F8 15A

F7 15A

F6 30A

F5 30A

F3 40A

F4 30A

F16 15A

F15 10A

F17 10A

F13 40A

شماره	جریان	عملکرد	شماره	جریان	عملکرد	شماره	جریان	عملکرد
F1	80A	شنت	F7	15A	چراغ جلو نور بالا چپ	F13	40A	کلید شیشه بالابر چپ
F2	40A	تغذیه FN	F8	15A	چراغ نور پایین و مه شکن جلو چپ	F14	50A	تغذیه برق اصلی
F3	30A	فن رادیاتور	F9	15A	چراغ نور بالا راست	F15	10A	تغذیه برق ECU
F4	30A	فن رادیاتور	F10	15A	چراغ نور پایین و مه شکن جلو راست	F16	15A	کویل
F5	30A	ABS	F11	20A	کمپرسور کولر	F17	10A	پمپ بنزین
F6	30A	ABS	F12	10A	کلید شیشه بالابر راست	F18	-	رزر

جعبه فیوز
محفظه
موتور سمند
کروز
(فاز MUX
صفر)

F11 20A

F9 15A

F12 10A

F10 15A

F14 50A

شنت F1

F7 15A

F5 30A

شنت F2

F8 15A

F6 30A

F15 10A


F17 10A

F16 15A

F13 40A

F3 30A

F4 30A

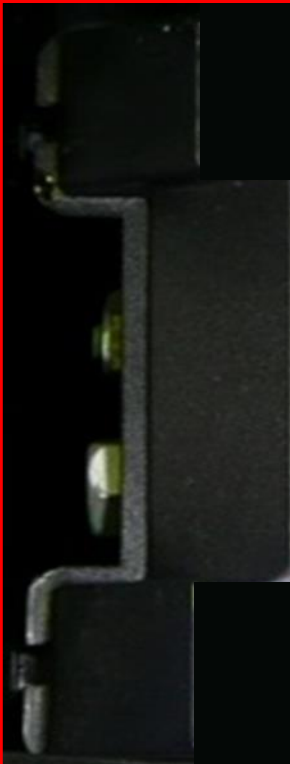

شماره	جریان	عملکرد	شماره	جریان	عملکرد	شماره	جریان	عملکرد
F1	80A	شنت	F7	15A	چراغ جلو نور بالا چپ	F13	40A	کلید شیشه بالابر چپ
F2	80A	شنت	F8	15A	چراغ نور پایین و مه شکن جلو چپ	F14	50A	تغذیه برق اصلی
F3	30A	فن رادیاتور	F9	15A	چراغ نور بالا راست	F15	10A	تغذیه برق ECU
F4	30A	فن رادیاتور	F10	15A	چراغ نور پایین و مه شکن جلو راست	F16	15A	کویل
F5	30A	ABS	F11	20A	کمپرسور کولر	F17	10A	پمپ بنزین
F6	30A	ABS	F12	10A	کلید شیشه بالابر راست	F18	-	رزر

جعبه فیوز محفظه اتاق سمند (فاز صفر) MUX کروزر



فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد
F1	30A	برق پشت آمپر	F4	30A	گرمکن شیشه عقب	F10	10A	ICN - محرک درب صندوق FN
F2	15A	چراغ ترمز عقب چپ - مه شکن عقب جلو و عقب - چراغ دنده عقب	F5	5A	ABS - AIR BAG	F11	30A	برف پاک کن
F3	15A		F6	20A	رزر	F12	20A	ساعت - فندک - رادیو پخش
			F7	10A	میکرو سونیچ پدال ترمز	F13	20A	استارتر
F3	15A	چراغ ترمز راست - چراغ سقفی - سوکت عیب یاب - جلو آمپر	F8	10A	رادیو - پشت آمپر - پمپ شیشه شور	F14	20A	شیشه بالابر جلو و عقب - گرمکن شیشه عقب و آینه ها - لوازم جانبی و صندلیها
			F9	30A	فن بخاری			

جعبه فیوز محفظه موتور
206
(فاز MUX کروز
صفر)

**RA-4P
30A**

رله اصلی
سیستم
انژکتور

**RB-4P
30A**



رله پمپ
بنزین

**RB-4P
30A**


رله فن
دور کند

**RA-4P
40A**

رله فن
دور تند



فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد
F1	15A	چراغ های جلو سمت چپ شامل : چراغ کوچک ، مه شکن ، چراغ نور پایین ، راهنمای جلو و گلگیر	F7	15A	چراغ های جلو سمت چپ شامل : چراغ کوچک ، مه شکن ، چراغ نور پایین ، راهنمای جلو و گلگیر	F14	30A	مجموعه چراغ های جلو سمت راست شامل : چراغ کوچک ، مه شکن ، چراغ نور پایین ، راهنمای جلو و گلگیر
F2	15A	چراغ جلو نور بالا چپ - تغذیه نود FN	F8	15A	چراغ جلو نور بالا راست - تغذیه نود FN	F15	30A	چراغ جلو نور بالا راست - تغذیه نود FN
F3	30A	ABS	F9	40A	شیشه بالابرهای عقب	F15	40A	شیشه بالابرهای عقب
F4	30A	ABS	F10	40A	برق اصلی	F18	30A	برق رله دویل
F5	40A	شیشه بالابرهای جلو ورله - ساعت	F11	40A	برف پاک کن - شیشه شوی برقی - مه شکن عقب - گرمکن آینه برقی - چراغ کوچک ، دنده عقب و راهنمای عقب سمت راست	F19	10A	برف پاک کن - شیشه شوی برقی - مه شکن عقب - گرمکن آینه برقی - چراغ کوچک ، دنده عقب و راهنمای عقب سمت راست
F6	20A	کمپرسور کولر	F12	40A	تغذیه - ICN - CCGN - فن - ضد سرقت - رادیو پخش - چراغ سقف - کانکتور عیب یاب - چراغ های عقب سمت چپ شامل: چراغ کوچک ، دنده عقب و راهنما	F20	10A	تغذیه - ICN - CCGN - فن - ضد سرقت - رادیو پخش - چراغ سقف - کانکتور عیب یاب - چراغ های عقب سمت چپ شامل: چراغ کوچک ، دنده عقب و راهنما

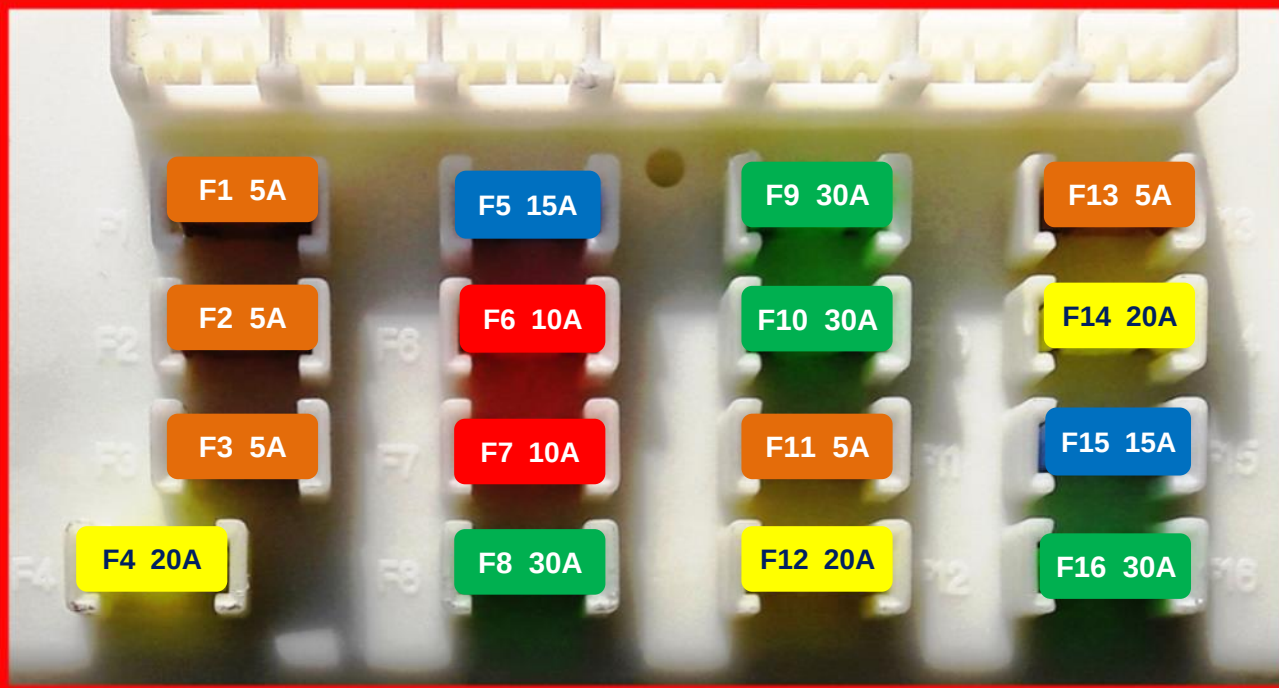


جعبه فیوز اتاق یا یونیت مرکزی **H30 CROSS**

فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد
F1	5A	راهنمای چپ و راست جلو	F9	30A	گرمکن شیشه عقب و آینه ها
F2	5A	چراغ سقف	F10	30A	شیشه بالابرهای عقب- موتور سانروف- آینه های برقی
F3	5A	راهنمای چپ و راست عقب	F11	5A	چراغ سقف جلو و عقب
F4	20A	رادیو- لامپ نقشه خوانی- یونیت سانروف- سوکت عیب یاب- جلو آمپر مولتی مدیا- پانل کولر و بخاری	F12	20A	قفل مرکزی- اتومات برف پاک کن
F5	15A	یونیت سانروف- سوکت عیب یاب- چراغ ترمز- چراغ دنده سلکتور تنظیم - ABSعقب- جلو آمپر- سویچ موتور- دنده- گرمکن	F13	5A	رادیو- ساعت- شارژر باتری- مدول سانروف
F6	10A	SRS یونیت	F14	20A	پمپ شیشه شوی جلو
F7	10A	مه شکن عقب	F15	15A	پمپ بنزین
F8	30A	فندک	F16	30A	شیشه بالابر عقب مدار قدرت

جعبه فیوز محفظه موتور H30

CROSS

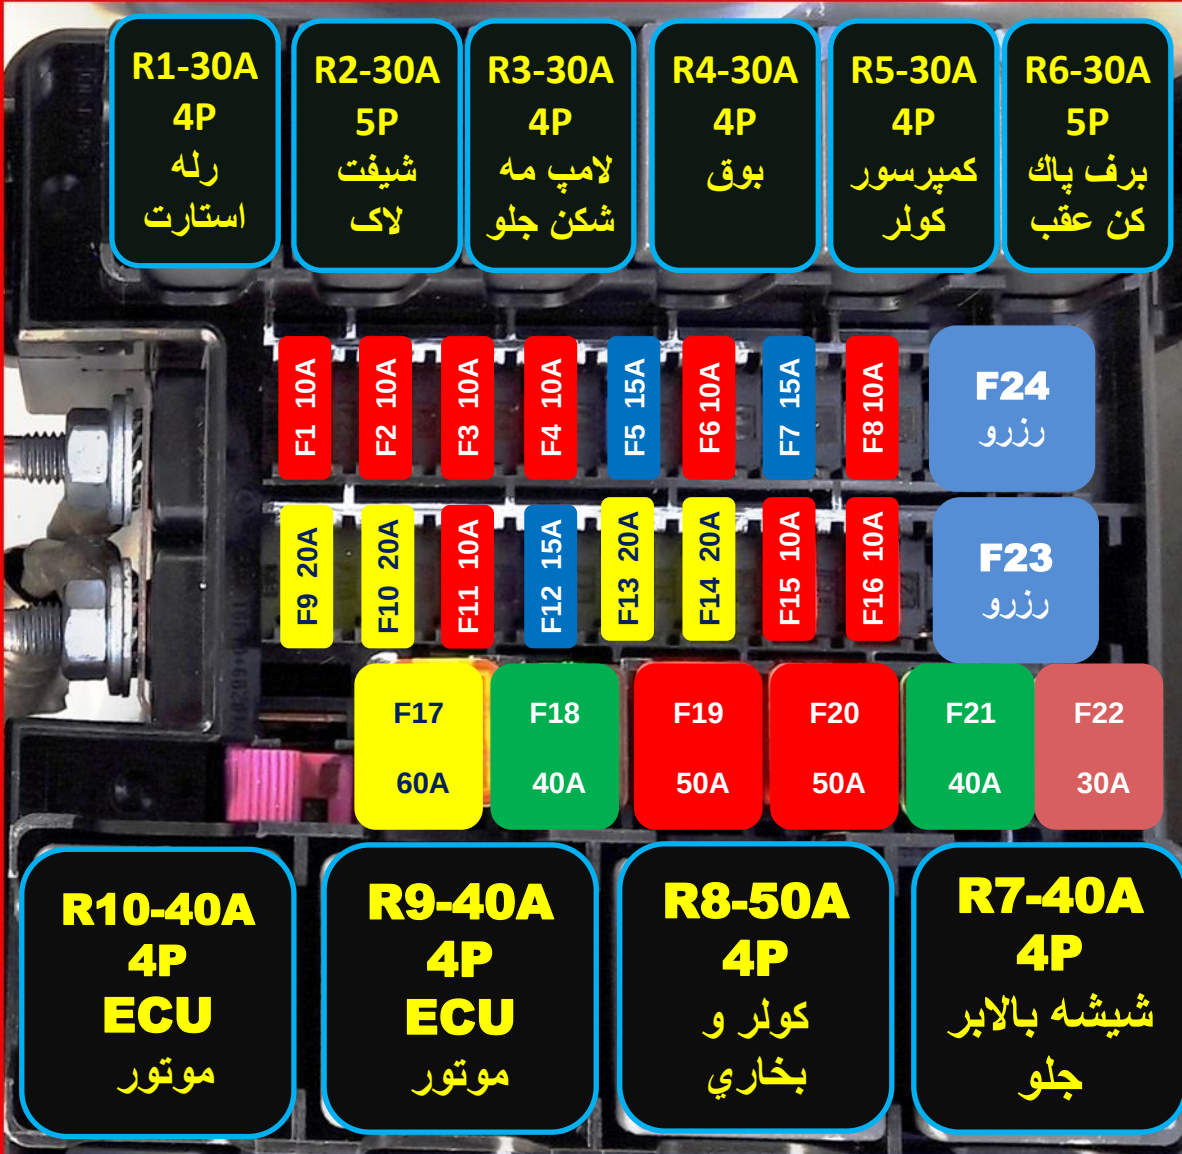

فیوز	جریان	عملکرد فیوز
F1	10A	چراغ هاي نور بالا چپ
F2	10A	چراغ هاي نور بالا راست
F3	10A	چراغ هاي نور پايين چپ
F4	10A	چراغ هاي نور پايين راست
F5	15A	یونیت گیربکس اتومات شیفت لاک
F6	10A	برف پاک کن عقب
F7	TBD	رزرو
F8	TBD	رزرو
F9	20A	ECU موتور
F10	20A	ECU موتور
F11	10A	سوئیچ موتور
F12	15A	شیر ABS
F13	20A	پمپ ABS
F14	20A	مه شکن جلو
F15	10A	بوق
F16	10A	کلاچ کمپرسور کولر
F17	50A	فن رادیاتور
F18	40A	سوئیچ موتور
F19	50A	برق اصلي جعبه فیوز
F20	50A	برق اصلي جعبه فیوز
F21	40A	فن کولر و بخاري
F22	30A	شیشه بالابر جلو
F23	TBD	رزرو
F24	TBD	رزرو

جعبه فیوز ورله باکس داخل اتاق هایما S7 2000,1800T

فیوز	جریان	عملکرد فیوز
F1	15A	گرمکن صندلی
F2	20A	استفاده نشده
F3	15A	رادیو
F4	15A	سانروف و تهویه مطبوع
F5	10A	برف پاک کن عقب
F6	7/5A	ورود بدون کلید PEPS - ترمز ABS
F7	--	رزرو
F8	10A	برق مدارات اتاق (جلو آمپر)
F9	10A	گرمکن آینه ها
F10	10A	برق سویچ باز یونیت گیربکس
F11	30A	قفل مرکزی
F12	30A	شیشه بالابر برقی
F13	20A	برف پاک کن و شیشه شور
F14	10A	یونیت موتور - سیستم فاقد کلید
F15	10A	جلو آمپر و نشانگرها
F16	--	رزرو

R5-30A4P استارت استفاده نشده	R4-30A 4P برق سویچ IGN 2	R3-30A 4P برق سوئیچ ACC	R2-30A 4P برق سوئیچ ACC	R1-30A 4P برق سوئیچ IGN 1
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

رله باکس PEPC داخل اتاق هایما S7 2000,1800T




جعبه فیوز محفظه موتور هایما S7 2000,1800T



فیوز جریان	عملکرد فیوز
F1 30A	سیستم فن
F2 20A	یونیت گیربکس اتوماتیک (TCU)
F3 10A	PPS 1 ورود بدون کلید
F4 30A	صندلی برقی اصلی
F5 15A	PPS 2 ورود بدون کلید
F6 15A	ترمز EBS
F7 10A	یونیت LCM
F8 15A	فلاشر
F9 7/5A	چراغهای ترمز
F10 30A	گرم کن شیشه عقب
F11 20A	ترمز ABS1
F12 60A	قفل مرکزی - چراغهای داخلی - فندک - دربها و شیشه ها
F13 40A	استفاده نشده
F14 20A	فن دور کند
F15 40A	ترمز ABS 2
F16 40A	ECM کنترل یونیت موتور
F17 20A	پمپ بنزین
F18 15A	چراغهای نور بالا
F19 15A	چراغهای نور پایین
F20 10A	چراغ مه شکن جلو
F21 15A	چراغهای عقب
F22 20A	فن دور تند
F23 60A	سونیچ استارت
F24 15A	بوق
F25 10A	کمپرسور کولر
F26 125A	برق اصلی

جعبه فیوز و رله های اتاق هایما S5 1500 T

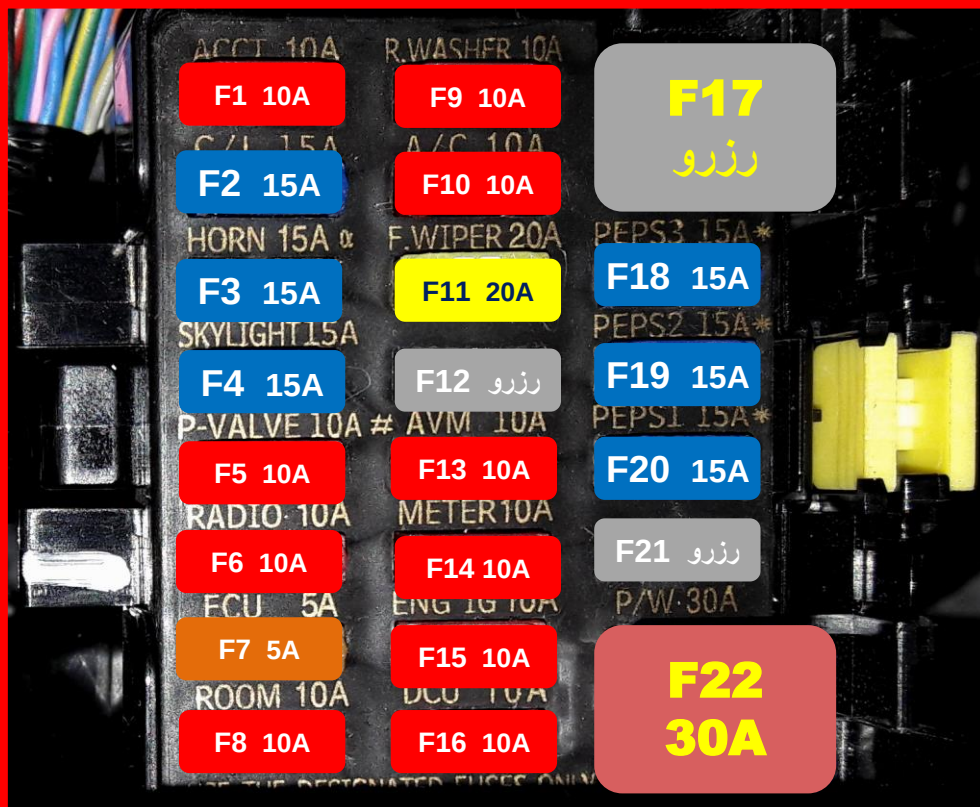

رله باکس سمت راست اتاق بالای داشپورد هایما S5 1500 T

عملکرد	جریان	فیوز
برق مرحله اول سونیچ ACC	10A	F1
چراغ سقف و تزئینی	15A	F2
بوق	15A	F3
سانترف	20A	F4
ABS 2	10A	F5
رادیو	10A	F6
ECU	5A	F7
چراغ ترمز عقب	10A	F8
برف پاک کن و شیشه شور عقب	15A	F9
کولر	10A	F10
برف پاک کن جلو	20A	F11
-	-	F12
AVM دوربین 360 درجه	10A	F13
صفحه کیلومتر پشت آمپر	10A	F14
برق سونیچ باز سیستم انژکتور	10A	F15
TCU	10A	F16
-	-	F17
PEPS 1	15A	F18
PEPS 2	15A	F19
PEPS 3	15A	F20
-	-	F21
برق شیشه بالابرها	30A	F22
سانترف	35A	R1
ABS 2	35A	R2
رادیو	35A	R3
-	35A	R4
AVM دوربین 360 درجه	35A	R5
صفحه کیلومتر پشت آمپر	35A	R6
برق سونیچ باز سیستم انژکتور	35A	R7

جعبه فیوز محافظه موتور هایما S5 1500 T

فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد
F1	40A	BTN	F13	15A	چراغهای کوچک
F2	40A	فن تهویه مطبوع	F14	20A	TCU
F3	30A	رله اصلی	F15	15A	BCM 1
F4	25A	ABS 1	F16	15A	چراغ ترمز
F5	40A	ABS 2	F17	15A	چراغهای نور پایین
F6	40A	فن موتور	F18	15A	چراغهای نور بالا
F7	40A	برق بعد از سوییچ 1	F19	15A	کمپرسور کولر
F8	40A	برق بعد از سوییچ 2	F20	15A	گرمکن شیشه عقب
F9	40A	BCM 2	H21	--	انبر فیوز کش
F10	40A	تغذیه صندلی	F22	5A	فیوز زاپاس
F11	15A	پمپ بنزین	F23	10A	فیوز زاپاس
F12	15A	مه شکن جلو	F24	15A	فیوز زاپاس
			F25	20A	فیوز زاپاس



فیوزهای روی سر باطری مثبت هایما S5 1500T

فیوز	جریان	عملکرد
F1	200A	استارت
F2	120A	آلترناتور
F3	120A	اصلی

H21

رندو F22

رندو F23

رندو F24

رندو F25

F1
40A

F11 15A

R2-35A
رله اصلی
موتور

R1 -
35A
پمپ بنزین

F2
40A

F12 15A

F3
30A

F13 15A

R4-35A
فن دور کند
اتاق

R3-35A
کمپرسور
کولر

F4
25A


F14 15A

R6-35A
چراغهای
دنده عقب

R5-35A
دور کند فن
موتور

F5
40A

F15 15A

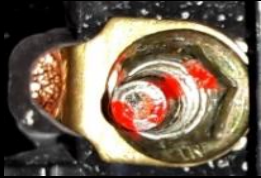

R7-35A
پمپ خلاء
ترمز

R8-40A
دور تند فن
موتور

F6
40A

F16 10A

R9-35A
گرمکن
شیشه
عقب

F7
40A

F17 15A

R10 -40A
چراغهای نور
بالا

F8
40A

F18 15A

R11-
35A
چراغهای
نور پایین

F9
40A

F19 10A

F10
40A

F20 15A

R13
چراغهای
پارک


R12 -40A
دور تند فن
اتاق

جعبه فیوز داخل اتاق رنو L90

F1 20A	F9 5A	F13 10A	F21 30A	
F2 5A	رژرو F10	F14 10A	F22 30A	F25 15A
F28 7/5A	رژرو F35			
F3 10A	رژرو F11	F15 10A	F23 10A	F26 10A
F29 5A	رژرو F36	F38 5A		
F4 10A	رژرو F12	F16 10A	رژرو F24	F27 10A
F30	رژرو F37	F39 20A		
F5 15A	F17 30A	F31 30A		
F6 15A	رژرو F18	F32 5A		
F7 20A	رژرو F19	F33 15A		
F8 15A	رژرو F20	F34 10A		

فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد
F1	20A	برف پاک کن جلو	F20	--	--
F2	5A	جلو آمپر	F21	30A	شیشه بالابرهای عقب
F3	10A	چراغ ترمز	F22	30A	شیشه بالابرهای جلو
F4	10A	کیسه هوا	F23	10A	سیستم ترمز ABS
F5	15A	چراغهای داخل کابین	F24	--	--
F6	15A	UCH	F25	15A	بوق
F7	20A	قفل مرکزی دربها و صندوق	F26	10A	چراغ کوچک چپ
F8	15A	چراغهای مه شکن جلو	F27	10A	چراغ کوچک راست
F9	5A	گیربکس اتوماتیک	F28	7/5A	چراغ مه شکن عقب
F10	--	--	F29	5A	گرمکن آینه های جانبی
F11	--	--	F30	--	--
F12	--	--	F31	30A	فن بخاری
F13	10A	چراغ نور پایین چپ	F32	5A	آینه های جانبی
F14	10A	چراغ نور پایین راست	F33	15A	سیستم صوتی
F15	10A	چراغ نور بالا چپ	F34	10A	تهویه مطبوع کولر
F16	10A	چراغ نور بالا راست	F35	--	--
F17	30A	گر مکن شیشه عقب	F36	--	--
F18	--	--	F37	--	--
F19	--	--	F38	5A	رژرو
			F39	30A	رژرو

جعبه فیوز محفظه موتور رنو L90

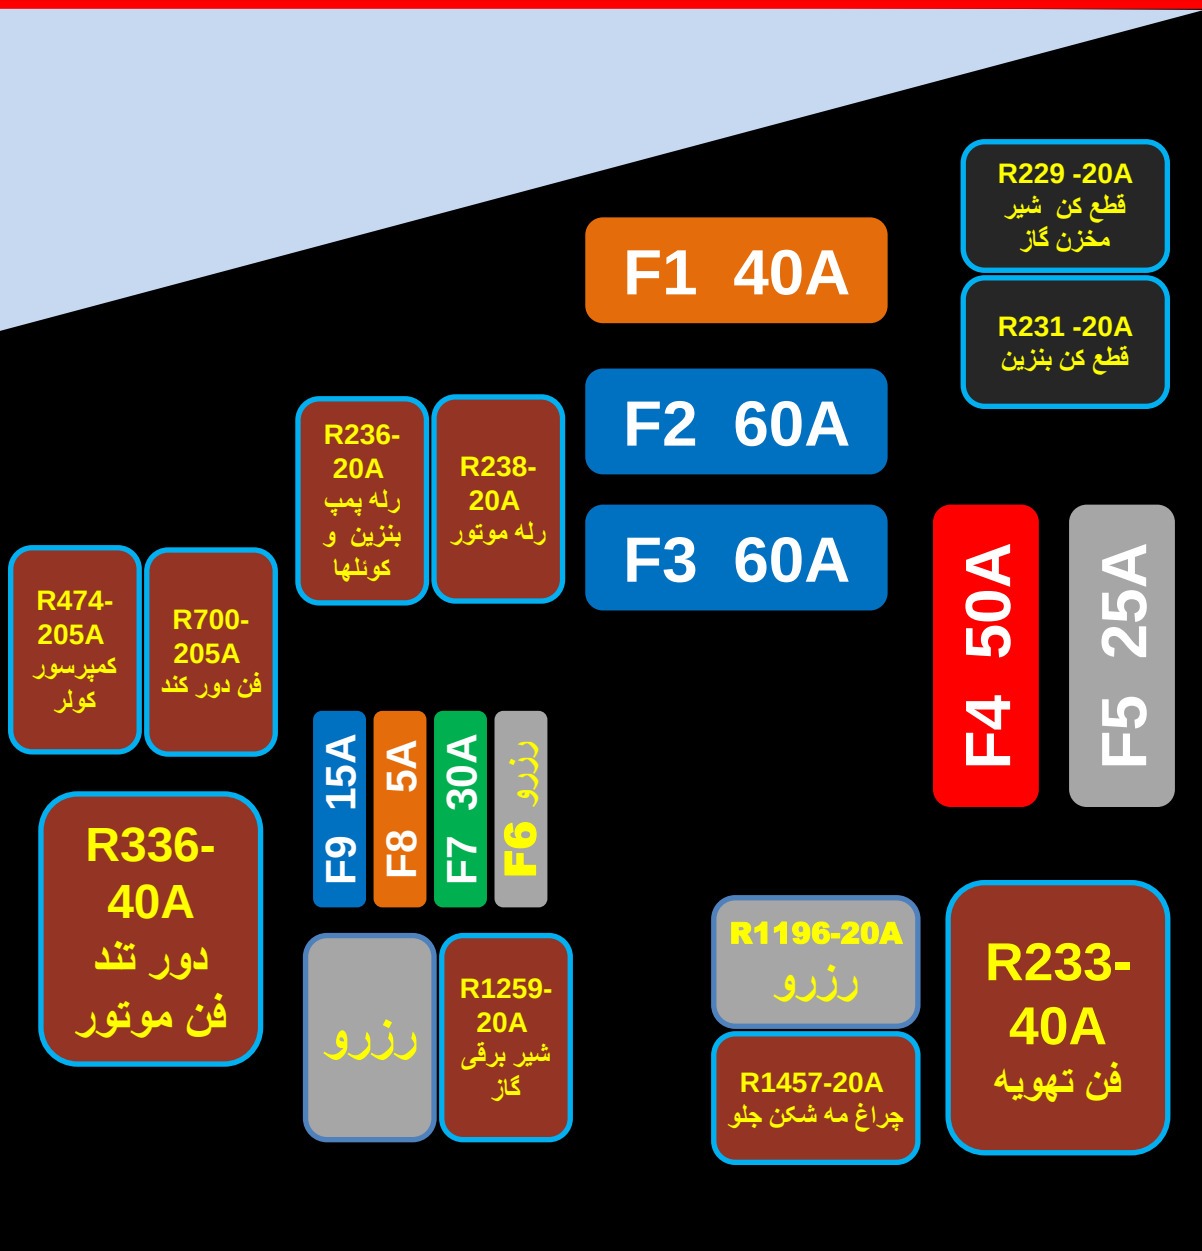

فیوز	جریان	عملکرد
F1	40A	رله های فن رادیاتور
F2	60A	سیستم ضد سرقت و گرمکن سنسور اکسیژن دوم
F3	60A	برق اصلی جلو آمپر و تغذیه برق اتاق
F4	50A	موتور ABS
F5	30A	یونیت ABS
F6	---	بدون استفاده
F7	30A	برق پلاتین های رله دابل و سنسور اکسیژن اول
F8	5A	برق تحریک رله دابل
F9	15A	شیر برقی های گاز

رله
شیفت
لاک

رله
شیشه
بالابرها

چراغها
سقفی

جعبه فیوز داخل اتاق سوزوکی
2000 CC & 2400 CC

رله
راهنما و
فلاشر

7/5A رزرو

10A رزرو

F39 10A

F50 15A

F52
رزرو

F38 10A

F49 15A

F37 7/5A

F48 7/5A

F51
30A

F36 15A

F47 10A

F35 10A

F46 25A

F34 15A

F45 25A

F33 20A

F44 10A

F32 15A

F43 20A

F31 10A

F42 15A

F30 10A

F41 10A

F29 15A

F40 15A

30A رزرو

10A رزرو


20A رزرو

25A رزرو

فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد
F29	15A	کانکتور عیب یاب	F41	10A	BCM-رله چراغ راهنما- یونیت A/C(کولر اتومات)- جلو آمپر
F30	10A	یونیت ABS-رله چراغ ترمز - سونیچ زاویه فرمان	F42	15A	BCM-کلید آینه برقی-یونیت KEY LASS-نمایشگر چند منظوره -صوتی- رله ACC
F31	10A	یونیت KEY LASS چراغ دنده عقب- سنسور وضعیت جعبه دنده اتومات-کلید تنظیم نور چراغ های جلو- عملگر تنظیم نور چراغ های جلو راست و چپ	F43	20A	BCM
F32	15A	تحریک رله های فن رادیاتور-رله کمپرسور کولر-کلید گرمکن صندلی سمت راننده و شاگرد-رله موتور فن بخاری-سانروف	F44	10A	رله چراغ عقب
F33	20A	دسته راهنما-موتور برف پاک کن و شیشه شوی جلو و عقب	F45	25A	یونیت BCM-ECM-A/C- نمایشگر چند منظوره- چراغ داخلی جلو و عقب-لامپ کنسول
F34	15A	فندک-سوکت ACC شماره 3	F46	25A	یونیت سقف کشویی
F35	10A	میکروسونیچ ترمز و فرمان	F47	10A	ECM
F36	15A	سوکت ACC شماره 2و1	F48	7/5A	رله موتور استارت
F37	7/5A	چراغ مه شکن عقب	F49	15A	رله چراغ راهنما
F38	10A	کلید و رله چراغ ترمز	F50	7/5A	GPS- صوتی
F39	10A	چراغهای داخل اتاق-سنسور زاویه فرمان-سونیچ اصلی- یونیت کولر و ایمو بلایزر BCM-ECM-TCU-OB2	F51	30A	شیشه بالابر های جلو و عقب
F40	20A	آلترناتور-کونل-رله پمپ بنزین-رله A/T(گیربکس*و-S)- کنترل یونیت 4WD	F52	20A	خالی




جعبه فیوزهای داخل موتور سوزوکی
2000 CC & 2400 CC

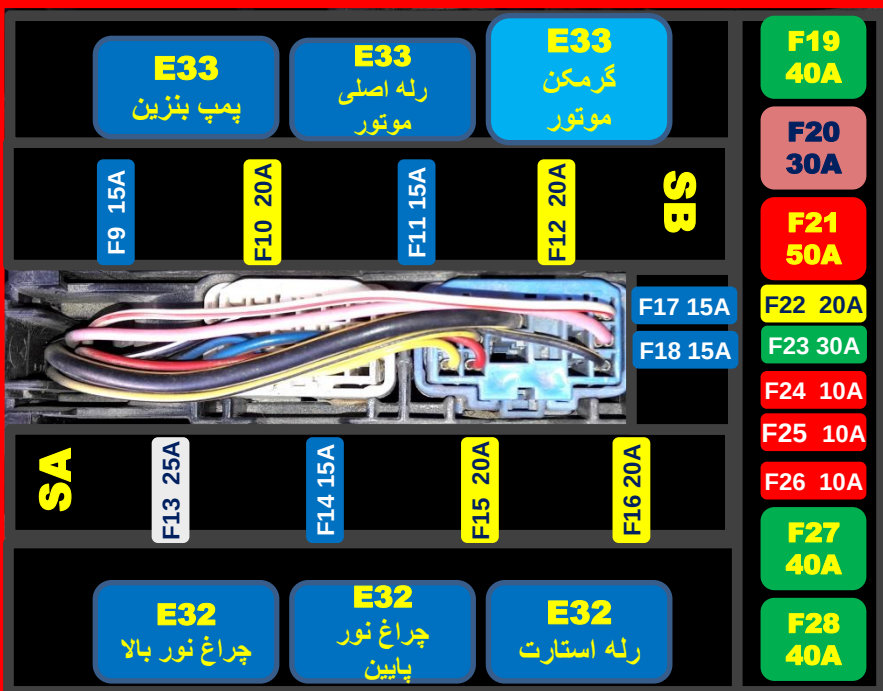


فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد
F1	80A	سرباطری مثبت	F15	20A	رله چراغ مه شکن جلو
F2	30A	رله فن موتور 2	F16	20A	رله گرمکن آینه ها
F3	30A	رله فن موتور 1	F17	15A	تغذیه رله چراغهای نور پایین جلو چپ
F4	40A	کنترل یونیت 4WD	F18	15A	تغذیه رله چراغهای نور پایین جلو راست
F5	50A	سونیچ خودرو	F19	40A	رله موتور فن بخاری
F6	60A	جعبه فیوز 2 - رله چراغهای کوچک - J/B	F20	30A	کنترل یونیت ABS2
F7	--	--	F21	50A	کنترل یونیت ABS1
F8	--	--	F22	20A	رله اصلی موتور
F9	15A	رله کمپرسور کولر	F23	30A	موتور شیشه شور چراغهای جلو
F10	20A	رله گرم کن سنسور اکسیژن	F24	10A	چراغهای نور بالا چپ
F11	15A	رله موتور دریچه گاز	F25	10A	چراغهای نور بالا راست
F12	20A	رله گیربکس اتوماتیک	F26	10A	تحریک رله چراغهای نور بالا و پایین
F13	25A	رله گرمکن شیشه عقب	F27	40A	رله استارتر
F14	15A	رله بوق	F28	40A	سونیچ خودرو IGN

جعبه فیوز داخل اتاق رنو کیچر

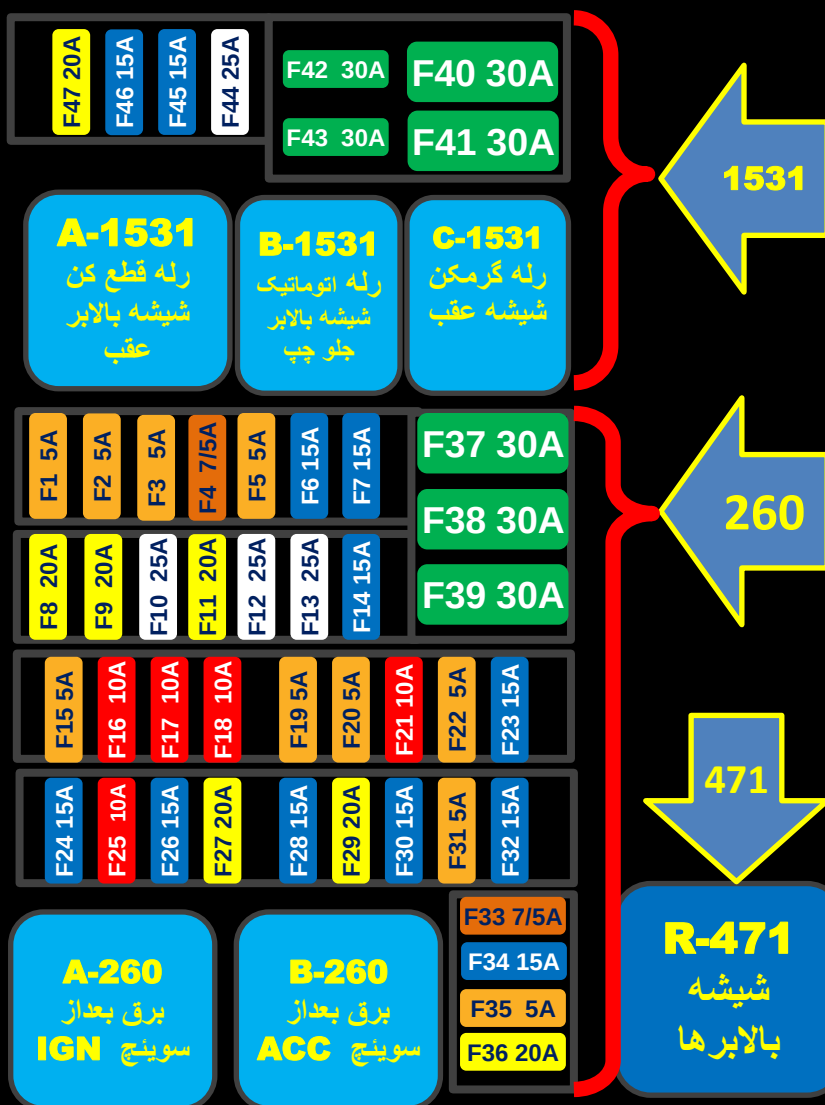

فیوز	جریان	عملکرد فیوز	فیوز	جریان	عملکرد فیوز
F1	5A	فرمان برقی	F25	10A	کارت خوان-UCH-اینترفیس
F2	5A	ECU-رله استارت-پمپ بنزین(جعبه فیوز داخل موتور)	F26	15A	چراغها و آینه و فلاشر جانبی چپ و راست
F3	7/5A	فقل فرمان برقی-AIRBAG	F27	20A	فقل مرکزی درپها و باک و صندوق
F4	5A	TCU	F28	15A	ECM - تغذیه فیوزهای F1F2F3F4F15F16F1F18
F5	5A	EMC-UCH	F29	20A	تغذیه F32F6F6 فیوز داخل اتاق-EMC
F6	25A	برق تغذیه فیوزهای F7F8F9F12F13F33(جعبه فیوز داخل اتاق)	F30	15A	کلید AIRBAG و کروز کنترل-دسته راهنما-بیزر و یونیت بیزر
F7	15A	بوق-آلارم دزدگیر	F31	5A	پنل کولر-اینتر فیس دوربین عقب-فندک
F8	10A	-----	F32	15A	مه شکن عقب سمت چپ-UCH
F9	10A	-----	F33	7.5A	گرمکن و رله صندلیهای جلو
F10	25A	EMC-چراغ روز جلوراست-چراغ عقب چپ-چراغهای کوچک چپ و راست	F34	15A	اینه های جانبی دوطرف
F11	10A	-----	F35	5A	-----
F12	25A	EMC-چراغ روز جلو چپ-چراغ عقب راست-چراغهای کوچک چپ و راست	F36	20A	-----
F13	25A	EMC-فقل مرکزی-کروز کنترل-فلاشر-کلید استارت استاپ-رادیو-شیشه بالابر-کلید تنظیم پشت امپر-چراغ داشبورد-روشنایی پنل دو طرف-مه شکن دوطرف جلو و عقب-کلید پارک کمکی و اکو مد-	F37	30A	موتور شیشه شور-EMC
F14	15A	UCH-کلید شیشه شور-رله چراغ دنده عقب روی لیور دسته دنده داخل جعبه فیوز داخل موتور-چراغ مه شکن عقب (سمت راننده)-چراغ دنده عقب (سمت شاگرد)	F38	30A	-
F15	5A	-----	F39	30A	کلید و موتور شیشه شور
F16	10A	رله های گرمکن صندلی های جلو دوطرف-یونیت پارک کمکی-یونیت اخطار کمربند ایمنی-رادیو-رله گرمکن شیشه عقب-کلید تنظیم نور چراغهای جلو-رله فرمان برقی (زیرپنل AC-مجموعه لیور دسته دنده)	F40	30A	مدول فن بخاری-رله ACC.1-رله ACC.2
F17	10A	-----	F41	30A	-----
F18	10A	استپ پدال ترمز-چراغ های خطر عقب دو طرف به همراه چشم سوم-UCH	F42	30A	شیشه بالابرهای جلو دوطرف
F19	5A	اینه های جانبی دوطرف-کلید اینه های جانبی	F43	30A	شیشه بالابرهای عقب دوطرف
F20	5A	ABS-ESP-استپ پدال ترمز	F44	25A	رله شیشه بالابر سمت راننده جلو
F21	10A	چراغ صندوق عقب-چراغهای جلو-پنل AC-رله شیشه های برقی (تغذیه بوبین رله)-سنسور دمای هوای اتاق(پشت اینه داخل)	F45	15A	رادیو-UCH
F22	5A	سنسور زاویه فرمان-تحریک رله فقل شیشه بالابرهای عقب-سنسور نور و باران(پشت اینه داخل)-کلید استارت استاپ-یونیت بیزر	F46	10A	مه شکن های جلو-UCH
F23	15A	سوکت عیب باب-رادیو-مولتی مدیا(ویدیو تی وی)	F47	20A	رله و گرمکن شیشه عقب-تغذیه فیوز-F35
F24	15A	UCH-تغذیه فیوز های F19F20F21F22			

جعبه فیوز داخل محفظه موتور رنو کپچر

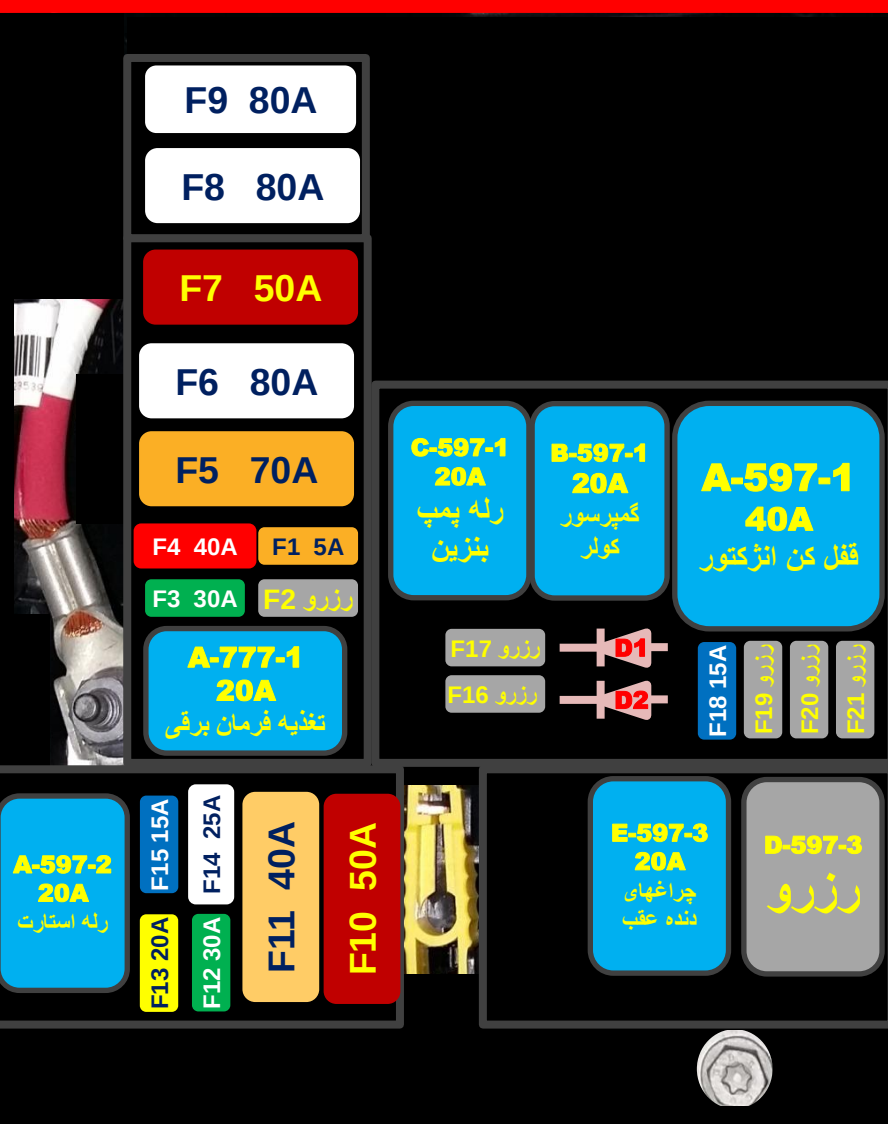


فیوز	جریان	عملکرد فیوز	فیوز	جریان	عملکرد فیوز
F1	5A	سنسور جریان باطری- EMC	F13	20A	ای سی یو گیربکس اتومات
F2	-	-----	F14	25A	برق اصلی تغذیه رله پمپ بنزین و کونل ها-رله اصلی سیستم انژکتور برق تغذیه فیوز-(1-597)F5 برق تغذیه بوبین رله کمپرسور کولر
F3	30A	یونیت ABS-ESP	F15	15A	کولر(رله کمپرسور-پنل کولر)
F4	40A	تغذیه(260)-F34F8	F16	-	-----
F5	70A	تغذیه فیوزهای (260) F36-F27-F26-F25-F24-F23-F10-F5 F3(1531)	F17	-	-----
F6	80A	تغذیه فیوزهای F6F12F13F28F29F30F31F3 شماره 2(بعد از سوئیچ)(260) F1F2F5(1531)	F18	15A	دریچه هوای سینی فن - یونیت فن- شیربرقی میل سوپاپ هواودود-شیربرقی توربو-سنسور اکسیژن بالاپائین -شیربرقی اویل پمپ-ترموستات برقی- شیربرقی کنیستر
F7	50A	ABS-ESP	F19	-	-----
F8	80A	موتور فرمان برقی	F20	-	-----
F9	80A	رله های گرمکن صندلی های جلو دوطرف	F21	-	-----
F10	50A	TCU	D1		کمپرسور کولر
F11	40A	یونیت رله فن موتور	D2	-	-----
F12	30A	استارت(رله استارت)			

جعبه فیوز داخل اتاق پژو 301 (BSI)

جدول عملکرد فیوزهای داخل اتاق پژو 301 (BSI)

فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد
F1	10A	سونیچ پدال ترمز	F16	15A	فندک
F2	5A	چراغ های اصلی / نورپایین- آینه های عقب- تنظیم کننده نور چراغ جلو- فن بخاری- کنترل یونیت تهویه مطبوع	F17	15A	سیستم صوتی
F3	10A	سونیچ کروژ کنترل- کنترل یونیت فرمان برقی	F18	20A	سیستم صوتی
F4	5A	لیور تعویض دنده- رله فرمان برقی	F19	5A	صفحه نمایش چند منظوره
F5	5A	رله کنترل قفل لیور دسته دنده- کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک	F20	5A	کنترل یونیت کیسه هوا
F6	10A	سونیچ پدال ترمز- سوکت عیب یاب	F21	5A	پشت آمپر
F7	15A	استفاده نشده است	F22	30A	مجموعه قفل درب ها
F8	5A	کنترل یونیت زیر غربلیک فرمان	F23	5A	استفاده نشده است
F9	5A	آژیر دزدگیر	F24	30A	مجموعه قفل درب ها
F10	5A	استفاده نشده است	F25	15A	پمپ شیشه شوی
F11	5A	مجموعه کنترل گیربکس اتوماتیک	F26	15A	بوق
F12	5A	ABS- ESP	F27	15A	پمپ شیشه شوی
F13	5A	سنسورهای دنده عقب	F28	5A	مغزی سونیچ
F14	10A	کنترل یونیت تهویه مطبوع	F29	15A	استفاده نشده است
F15	15A	استفاده نشده است	F30	15A	استفاده نشده است

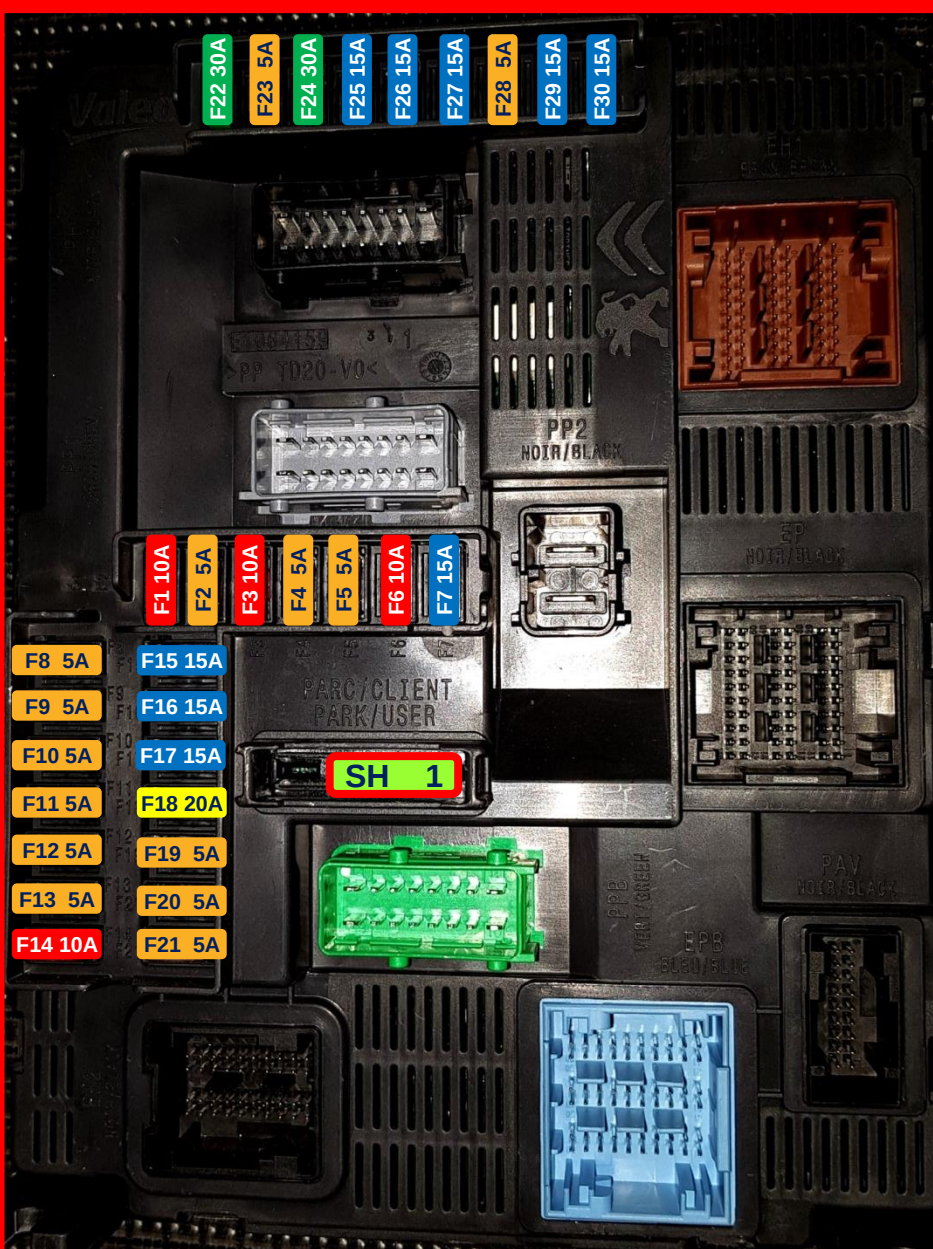


جعبه فیوز اتاق پژو 301 (BH12)



جعبه فیوز اتاق پژو 301 (BH12)

فیوز	جریان	عملکرد
F29	-	-
F30	10A	گرمکن آینه ها
F31	25A	گرمکن شیشه عقب
F32	-	-
F33	30A	شیشه بالابر عقب
F34	30A	شیشه بالابر جلو
F35	30A	گرمکن صندلی
F36	-	-
F37	-	-
F38	-	-
F39	-	-
F40	-	-

جعبه فیوز اتاق پژو 301 (BCP3)

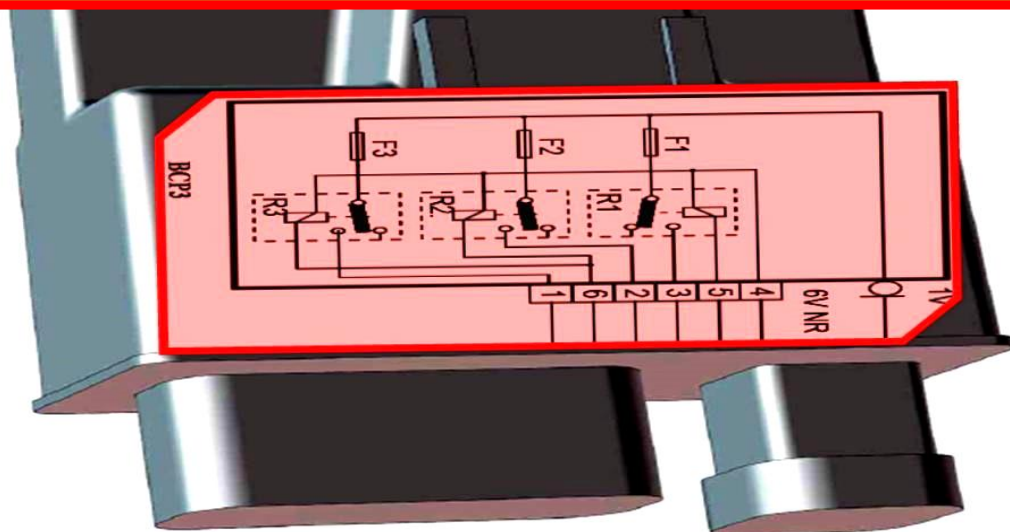


جعبه فیوز اتاق پژو 301 (BCP3)

فیوز	جریان	عملکرد
F1	40A	تغذیه مقاومت گرمکن اتاق
F2	40A	تغذیه مقاومت گرمکن اتاق
F3	40A	تغذیه مقاومت گرمکن اتاق

عملکرد فیوزهای محفظه موتور 301 (BFRM)

فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد
F1	40A	کنترل یونیت تهویه مطبوع	F17	-	استفاده نشده
F2	-	استفاده نشده	F18	10A	چراغ جلو راست
F3	70A	تغذیه دائم جعبه فیوز داخل اتاق BH12- شیشه بالابرهای برقی - گرمکن صندلی	F19	10A	چراغ جلو چپ
F4	80A	تغذیه دائم جعبه فیوز داخل اتاق BH12- جعبه فیوز و رله باکس اتاق	F20	20A	استفاده نشده
F5	70A	BSI	F21	25A	موتور استارت
F6	60A	فن موتور	F22	40A	کنترل یونیت دستی گیربکس اتوماتیک
F7	70A	BSI	F23	40A	رله ترمز ABS-ESP- مرکزی
F8	15A	موتور ECU	F24	20A	رله ترمز ABS-ESP- مرکزی
F9	15A	موتور ECU	F25	30A	رله گرمکن شیشه عقب
F10	15A	موتور ECU	F26	15A	کنترل یونیت TCU گیربکس اتوماتیک
F11	20A	موتور ECU	F27	20A	BSI
F12	5A	یونیت فن موتور-رله کنترلر پمپ خلاء	F28	30A	استفاده نشده
F13	5A	BSI	F29	15A	موتور برف پاک کن جلو
F14	15A	جعبه فیوز و رله باکس داخل موتور	F30	40A	پیش گرمکن-رله کنترلر پمپ خلاء
F15	5A	رله جعبه فیوز داخل موتور-رله کمپرسور کولر	F31	80A	کنترل یونیت CTP
F16	15A	مه شکن های جلو راست و چپ	F32	40A	موتور فرمان برقی

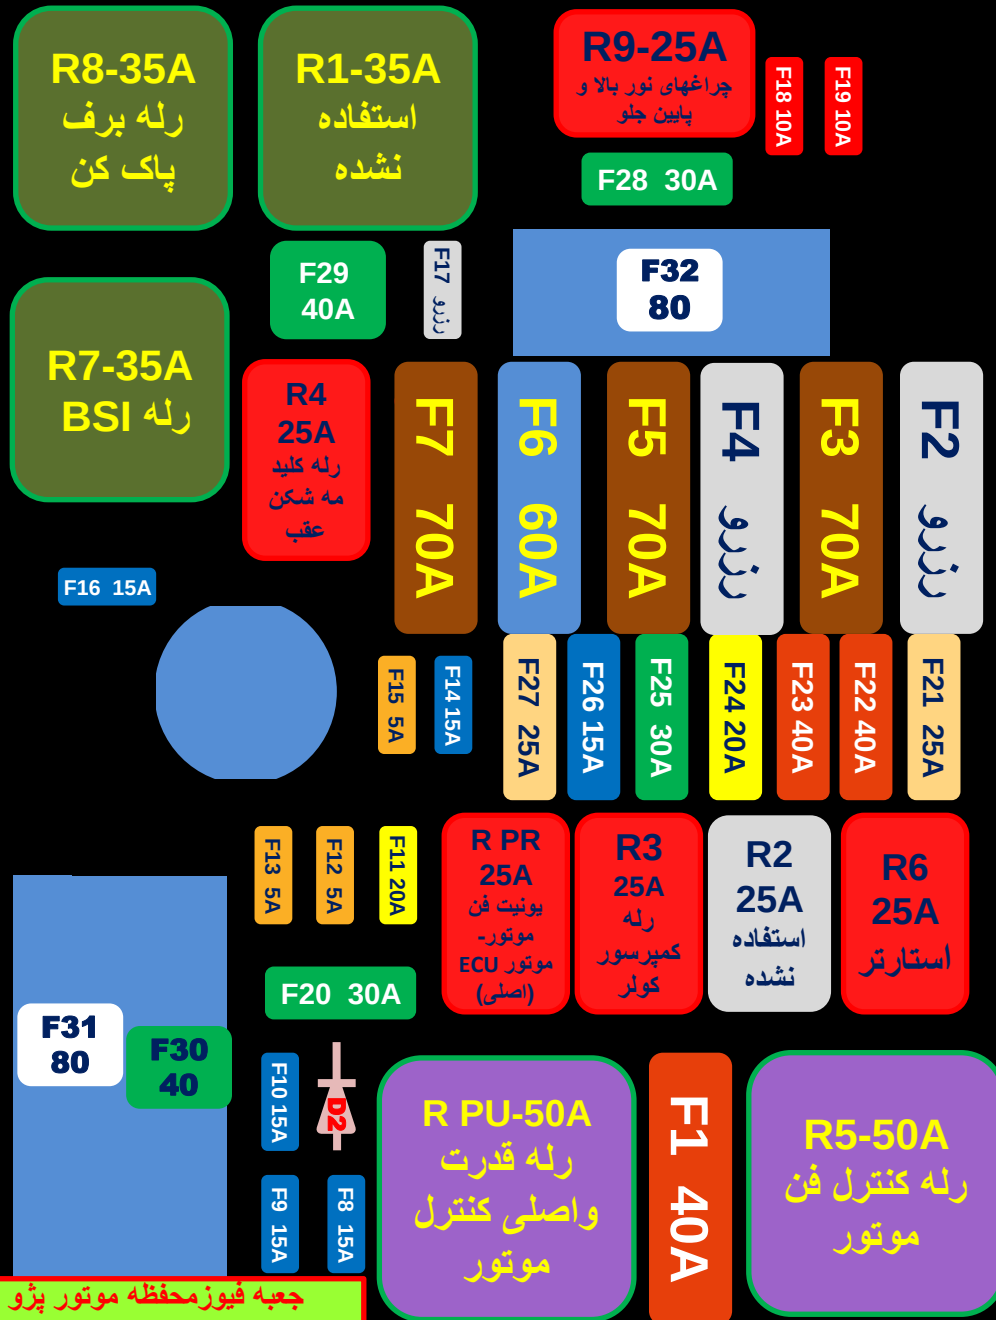


جعبه فیوز محفظه موتور پژو
(BFRM) 301

جعبه فیوز داخل اتاق پژو 2008 (BSI 1)

جدول عملکرد فیوزهای داخل اتاق پژو 2008 (BSI 1)

فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد
F1	10A	ولتاژ شبکه-سوییچ ثانویه استپ ترمز	F16	15A	سوکت 12 ولت جلو-فندک
F2	5A	سوکت عیب یاب-موتور تنظیم نور چراغهای جلو-رله گرمکن شیشه شور-چراغهای جلو نور بالا	F17	15A	رادیو
F3	10A	سوییچ تنظیم درب سمت راننده-یونیت فرمان برقی-میکرو سوییچ پدال کلاچ(سیستم کروزر)-پمپ تزریق افزودنی سوخت-رله شیفต์ لاک-تغذیه TCU	F18	20A	رادیو-یونیت دوربین دنده عقب
F4	5A	بخش دستی گیربکس اتومات-سنسور تابش و باران-رله موتور برقی فرمان	F19	5A	صفحه نمایشگر مولتی مدیا
F5	5A	دسته راهنما در خودروهای دارای پارک کمکی شهری-TCU	F20	5A	یونیت AIRBAG و پیش کشنده
F6	10A	سوکت عیب یاب-سوییچ اولیه پدال ترمز	F21	5A	پنل نمایشگر
F7	15A	-	F22	30A	قفل دربها
F8	5A	دسته راهنما	F23	5A	چراغ نقشه خوانی جلو و عقب چراغ داشبورد-چراغهای آینه جانبی دوطرف
F9	5A	بیزر داخل کابین-آزیر دزدگیر	F24	30A	قفل دربها-قفل مرکزی
F10	5A	یونیت دوربین دنده عقب-مجموعه گیربکس اتومات-یونیت پارک کمکی داخل شهر-گرمکن داخل کابین	F25	15A	پمپ شیشه شور
F11	5A	آینه داخل(فوتوکرمیک)	F26	15A	بوق
F12	5A	یونیت ABS-ESP-START STOP	F27	15A	پمپ شیشه شور
F13	5A	رله آمپلی فایر سیستم صوتی-یونیت پارک کمکی	F28	5A	برق سوییچ خودرو
F14	15A	پنل AC یونیت تهویه مطبوع-صفحه نمایشگر چند منظوره	F29	15A	کمپرسور کولر
F15	15A	سوکت 12 ولت عقب	F30	15A	موتور برف پاکن عقب

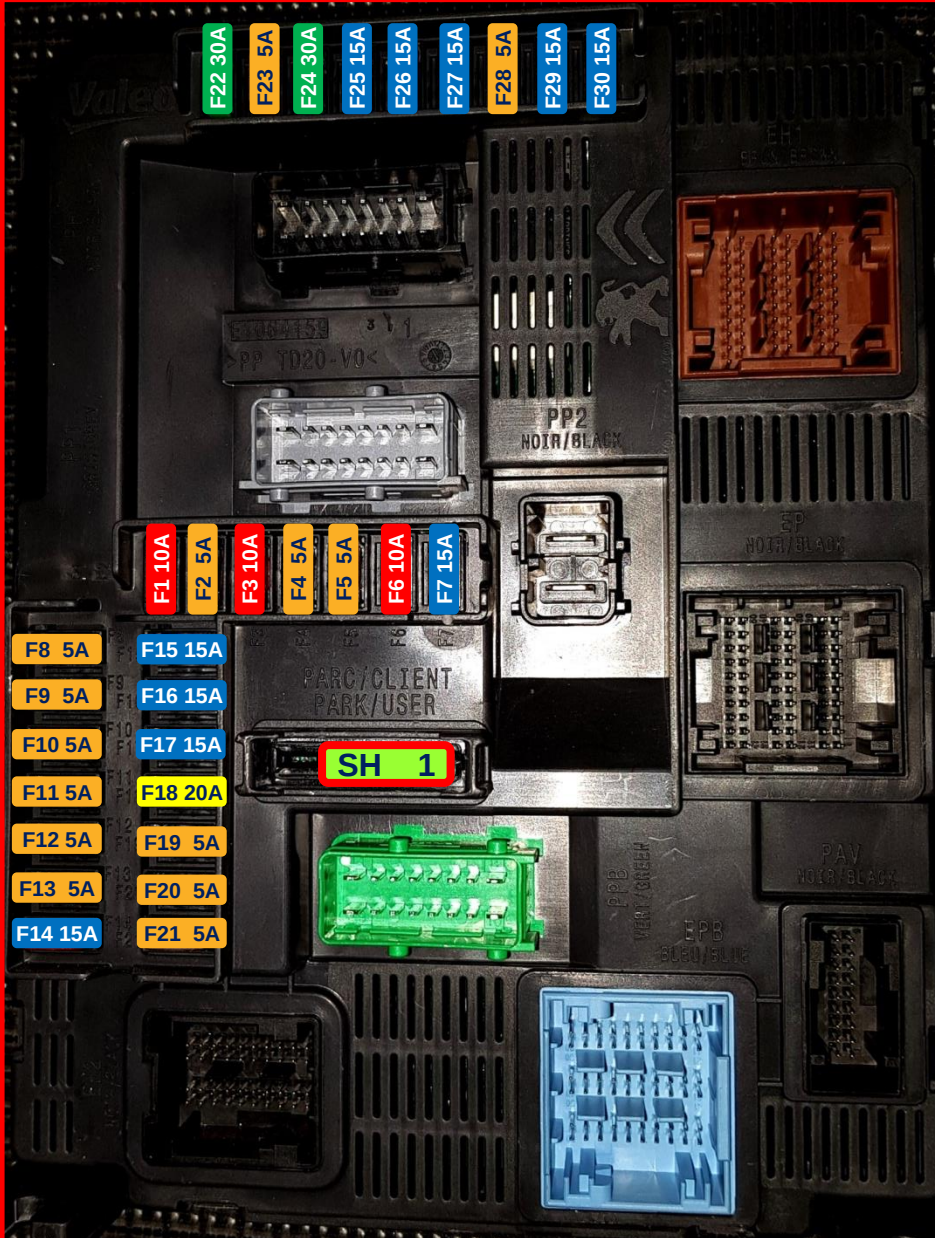

عملکرد فیوزهای محفظه موتور 2008 (BFRM)

فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد
F1	40A	فن تهویه	F17	5A	BSI
F2	40A	تغذیه مرکزی (استارت)-تغذیه برق شبکه	F18	10A	نور روز چراغهای کوچک راست
F3	80A	جعبه فیوز داخل کابین	F19	10A	نور روز چراغهای کوچک چپ
F4	80A	جعبه فیوز داخل کابین	F20	30A	کونل-انژکتور-پمپ بنزین برقی- گرمکن برقی روغن موتور- گرمکن سوخت (دیزل)
F5	70A	BSI	F21	30A	استارت
F6	60A	یونیت فن موتور	F22	40A	یونیت دستی گیربکس اتومات
F7	80A	BSI	F23	40A	یونیت ABS_ESP
F8	15A	اکسیژن سنسور بالا-پایین- شیر برقی-VVT پمپ انژکتور (دیزل)-شیر برقی رگولاتور توربو	F24	20A	یونیت ABS_ESP
F9	15A	ترموستات برقی- غلطک برقی واترپمپ-شیر برقی اویل پمپ- گرمکن روغن موتور-شیر برقی-EGR سنسور-MAF سنسور اکسیژن بالا	F25	30A	چراغ شور جلو
F10	15A	سنسور دمای آب-سنسور اکسیژن پایین و بالا-شیر برقی کنیستر-	F26	15A	یونیت دستی گیربکس اتومات- یونیت گیربکس اتومات
F11	20A	موتور (-ECU)دریچه گاز برقی	F27	25A	BSI
F12	5A	یونیت فن موتور-نگهدارنده ولتاژ-START_STOP برقی برگشتی دینام	F28	30A	سنسور سوپاپ متغیر پیستون (دیزل)
F13	5A	BSI	F29	40A	موتور برف پاکن
F14	5A	STATUS	F30	40A	یونیت گرمکن موتور (دیزل)
F15	5A	تغذیه مرکزی-START_STOP	F31	80A	المنت گرمکن اتاق سمت شاگرد
F16	15A	نور روز چراغهای بزرگ	F32	80A	یونیت فرمان برقی-رله موتور فرمان برقی



جعبه فیوز محفظه موتور پژو



(BFRM) 2008

جعبه فیوز داخل داشپورت و اتاق پژو 2008 (BFH 3 &1)

فیوز	آمپر	مورد استفاده	شماره فیوز	آمپر	مورد استفاده
F1	40A	گرمکن شیشه عقب	F11	-	خالی
F2	10A	گرمکن آینه ها	F12	-	خالی
F3	30A	شیشه بالابرهای برقی جلو	جعبه فیوز داخل اتاق پژو 2008 (BFH1)		
F4	-	خالی	F36	20A	برق کاروان
F5	30A	شیشه بالابرهای برقی عقب	F37	20A	برق کاروان
F6	10A	آینه تاشو	F38	20A	برق کاروان
F7	10A	آینه بازشو	F39	20A	برق کاروان
F8	20A	تغذیه	F40	-	استفاده نشده
F9	15A	گرمکن صندلی			
F10	20A	آمپلی فایر			

جعبه فیوز داخل داشپورت پژو 2008 (BFH3)


جعبه فیوز داخل اتاق پژو 2008 (BFH1)

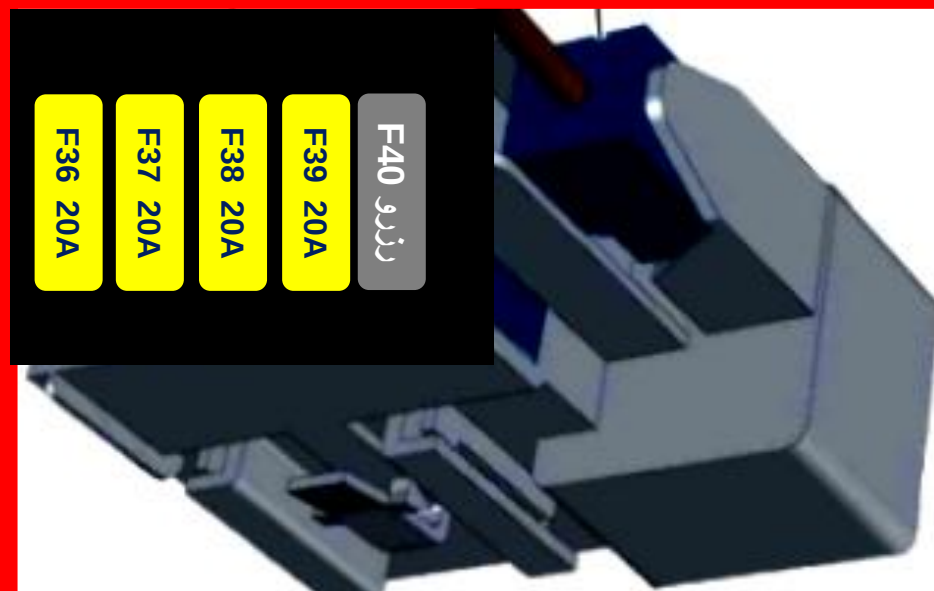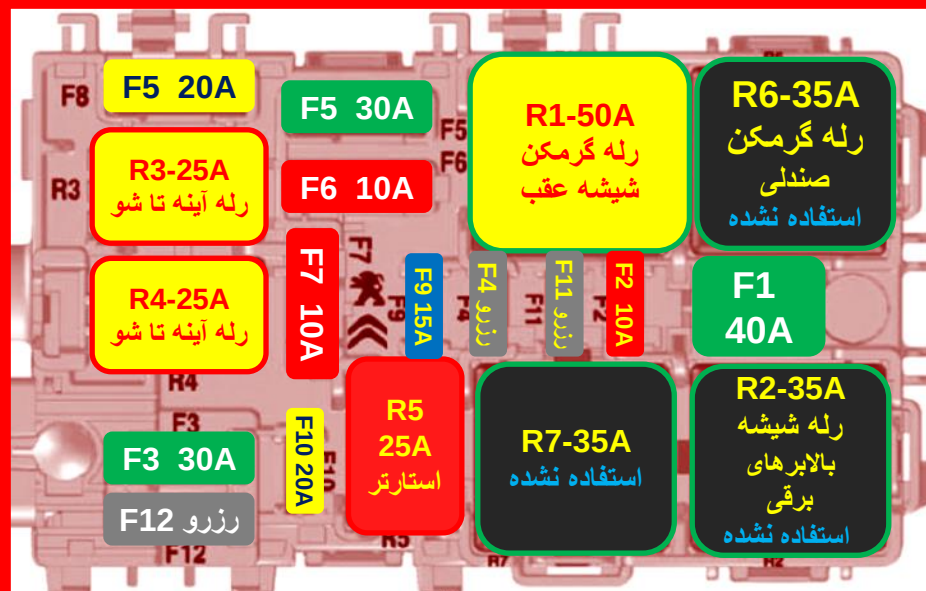

جعبه فیوز داخل اتاق پژو 508 (BSI1)


جدول عملکرد فیوز های داخل اتاق (BSI) 508

فیوز	جریان	عملکرد	فیوز	جریان	عملکرد
F1	-	استفاده نشده است	F21	10A	کنترل یونیت تهویه مطبوع- پنل کنترل چند منظوره- کنترل یونیت حافظه صندلی راننده
F2	7.5A	سوکت عیب یاب	F22	5A	نمایشگر چند منظوره- نما یشگر دیجیتال پشت آمپر- کنترل یونیت سنسور دنده عقب
F3	3A	مغزی سونیچ- سونیچ استارت موتور	F23	5A	جعبه فیوز داخل موتور
F4	5A	استفاده نشده است	F24	3A	سنسور باران
F5	3A	استفاده نشده است	F25	5A	کنترل یونیت پیش کشنده ها و کیسه هوا
F6	15A	سیستم صوتی	F26	15A	استفاده نشده است
F7	15A	جعبه فیوز داخل اتاق	F27	3A	کلید سلکتور گیربکس اتوماتیک
F8	3A	استفاده نشده است	F28	15A	سیستم صوتی
F9	3A	مجموعه دسته های کنترلی زیر فرمان	F29	3A	استفاده نشده است
F10	-	استفاده نشده است	F30	20A	استفاده نشده است
F11	5A	کنترل یونیت ESP	F31	30A	مجموعه قفل مرکزی
F12	15A	سونیچ پدال ترمز	F32	10A	سیستم رادیویی
F13	10A	فندک جلو	F33	3A	استفاده نشده است
F14	10A	پریز 12 V	F34	5A	نمایشگر مقادیر بالای داشبورد
F15	-	استفاده نشده است	F35	3A	رله فرمان برقی
F16	3A	روشنایی جعبه داشبورد- مجموعه چراغ عقب سمت چپ	F36	-	استفاده نشده است
F17	3A	چراغ سقفی جلو	F37	3A	سونیچ تغییر وضعیت ارتفاع نور
F18	-	استفاده نشده است	F38	3A	آینه دید عقب فوتوکرومیک
F19	5A	پشت آمپر	F39	30A	مجموعه قفل مرکزی
F20	5A	روشنایی هوشمند			

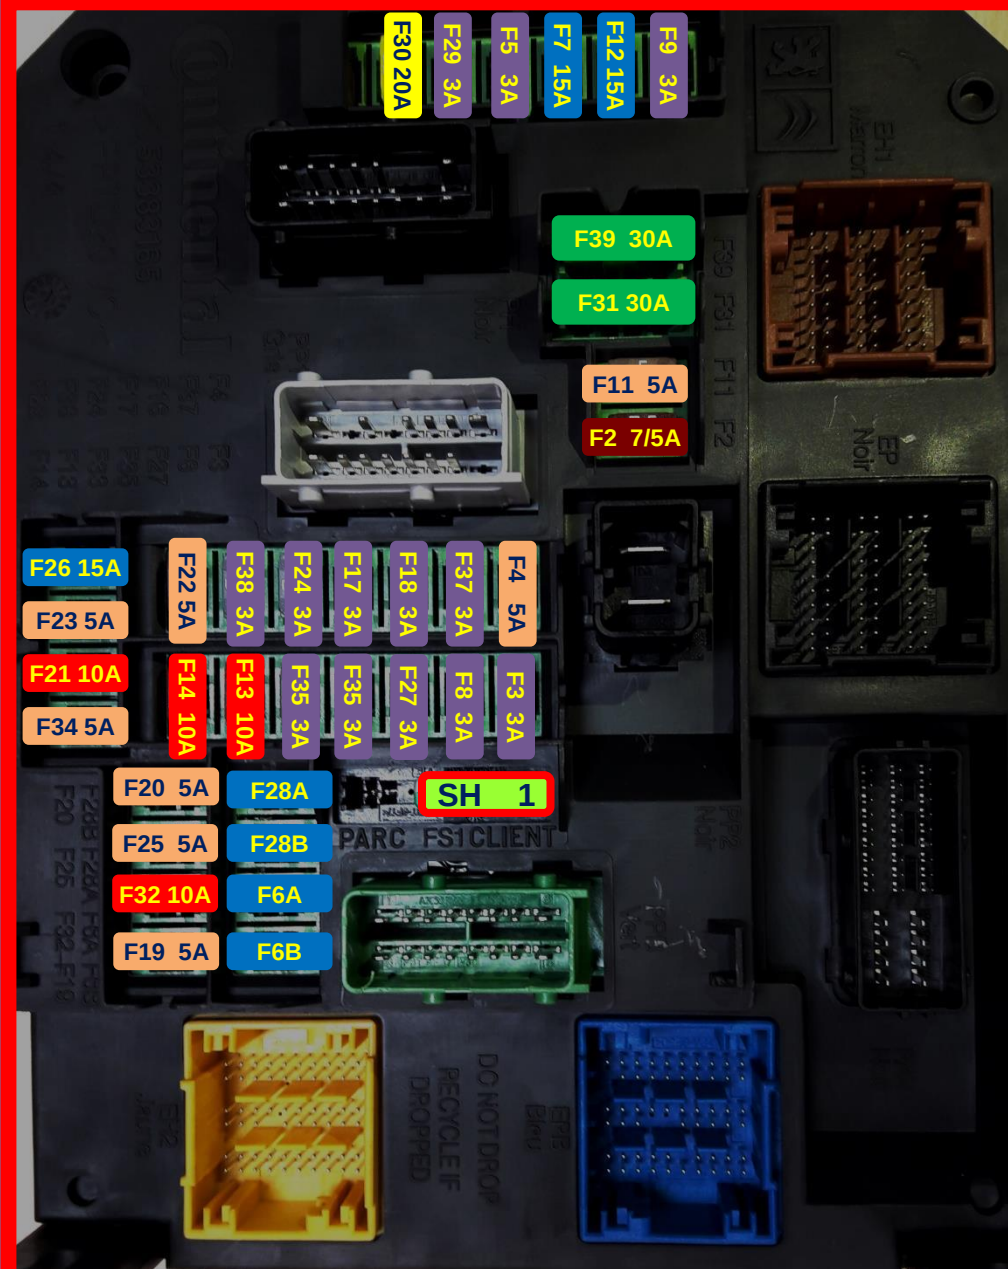

جعبه فیوز محفظه موتور پژو 508 (MODUOLE2) (PSF1)

جعبه فیوز محفظه موتور پژو 508 (MODUOLE2) (PSF1)

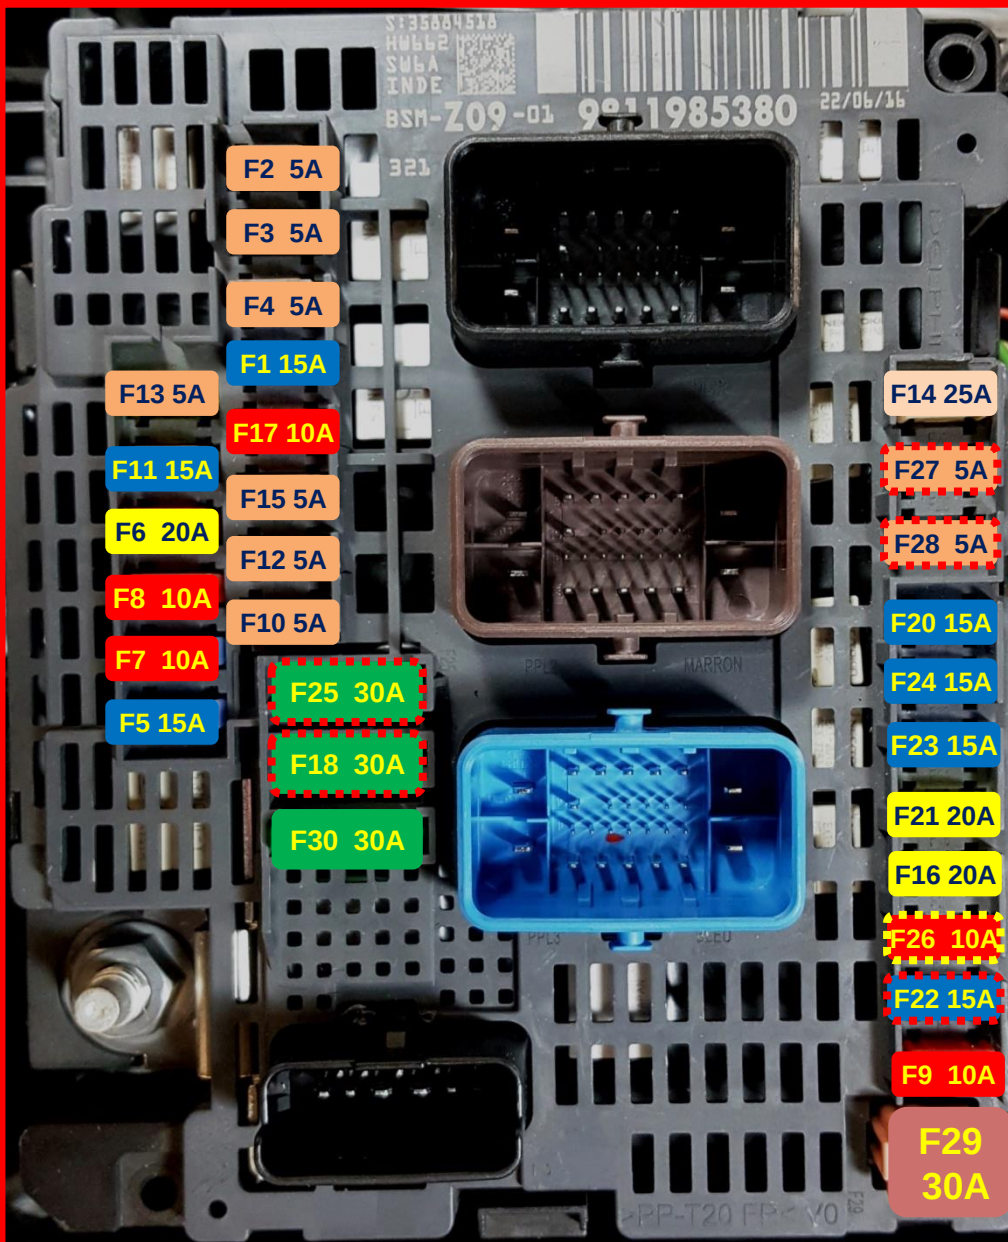

فیوز	جریان	عملکرد فیوز	فیوز	جریان	عملکرد فیوز
F1	15A	رله اصلی فیوز های روی (BPGA)-کنترل یونیت موتور	F16	20A	استفاده نشده است
F2	5A	فن خنک کننده موتور	F17	10A	برق BSI
F3	5A	کنترل یونیت موتور	F18	-	استفاده نشده است
F4	5A	سیستم مرکزی ذخیره ولتاژ	F20	15A	پمپ شیشه شوی
F5	15A	کنترل یونیت موتور	F21	20A	پمپ شستشوی چراغ های جلو
F6	20A	استفاده نشده است	F22	15A	بوق
F7	10A	استفاده نشده است	F23	15A	چراغ اصلی سمت راست جلو
F8	10A	استفاده نشده است	F24	15A	چراغ اصلی سمت چپ جلو
F9	10A	قفل فرمان برقی	F25	30A	استفاده نشده است
F10	5A	استفاده نشده است	F26	10A	استفاده نشده است
F11	15A	کنترل یونیت سیستم تعلیق- چراغ های جلو- کنترل یونیت اتوماتیک چراغ های جلو	F27	5A	استفاده نشده است
F12	5A	کنترل یونیت ESP- یونیت ضد سرقت- رله کمپرسور سیستم تهویه مطبوع	F28	5A	استفاده نشده است
F13	-	استفاده نشده است	F29	30A	استارت
F14	25A	پمپ شیشه شوی	F30	30A	کنترل یونیت موتور
F15	5A	پمپ فرمان برقی- گرمکن هوای اتاق			

علامت استفاده نشده



استفاده نشده

جعبه فیوز محفظه موتور پژو 508 (MODOULE1) (PSF1)

ردیف	شماره فیوز	عملکرد فیوز	شدت جریان	ردیف	شماره فیوز	عملکرد فیوز	شدت جریان
1	F1	ماژول کاهش دهنده آلایندگی هوای ورودی به اتاق	5A	9	F12	کنترل یونیت گیربکس	15A
2	F5	سنسور زاویه چرخش فرمان	5A	10	F13	استفاده نشده است	-
3	F6	موتور برف پاک کن چپ و راست	40A	11	F14	استفاده نشده است	-
4	F8	استفاده نشده است	-	12	F15	استفاده نشده است	-
5	F9	استفاده نشده است	-	13	F16	استفاده نشده است	-
6	F10	کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک موقعیت دسته دنده گیربکس اتوماتیک	5A	14	F17	استفاده نشده است	-
8	F11	رله تعویض دنده	5A	15	F18	سوئیچ پدال ترمز	5A
				16	F19	استفاده نشده است	-

جعبه فیوز محفظه موتور پژو 508 (MODOULE1) (PSF1)





فیوز های محفظه موتور
(BPGA up) 508



فیوز های محفظه موتور
(BPGA down) 508

جدول عملکرد فیوز های داخل موتور 508 (BPGA)

فیوز	جریان	عملکرد فیوز
F1	80A	جعبه فیوز داخل اتاق
F2	70A	BSI
F3	125A	جعبه فیوز محفظه موتور (PSF1)
F4	60A	BSI
F5	60A	یونیت فن خنک کننده موتور
F6	-	استفاده نشده است
F7	40A	ABS-ESP
F8	20A	ABS-ESP
F9	60A	جعبه فیوز داخل اتاق
F10	40A	یونیت کنترل بخاری
F11	40A	جعبه فیوز داخل اتاق
F12	80A	استفاده نشده است
F13	70A	استفاده نشده است
F14	40A	ترمز دستی برقی
F15	80A	فرمان برقی
F16	30A	کنترل یونیت گیربکس
F17	40A	استپ استارت
F18	-	استفاده نشده است
F19	40A	جعبه فیوز داخل اتاق
F20	-	استفاده نشده است
F21	5A	یونیت وضعیت شارژ باطری

R1-35A
استفاده نشده



R2-35A
استفاده نشده

F20 3A
F22 5A
F19 3A
F21 3A
F3 20A
F4 15A

R3-50A
گرمکن شیشه عقب
یونیت آینه داخل


F8 15A
F5 30A
F9 25A
F11 20A
F12 20A
F14 5A

F7 25A
F13 25A
F6 30A
F10 25A

F29
40A

F2 7/5A
F23 10A
F15 20A
F18 3A
F16 5A

جعبه فیوز داخل داشپورد
508 (BFH3)

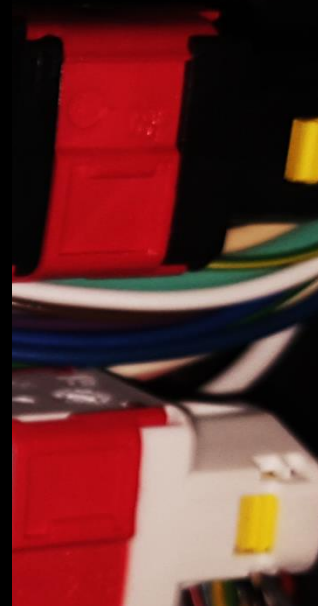

عملکرد فیوز	جریان	فیوز	عملکرد فیوز	جریان	فیوز
رله تنظیم صندلی سمت سرنشین	25A	F13	گرمکن شیشه عقب	40A	F1
استفاده نشده است	5A	F14	یونیت آینه داخل	7/5A	F2
کلید کنترل سانروف	20A	F15	شیشه بالابر راننده و کلیدهای کنترل آینه ها	20A	F3
شیشه بالابر راننده و کلیدهای کنترل آینه ها	5A	F16	استفاده نشده است	15A	F4
پرینتر تاکسی	3A	F17	شیشه بالابرهای عقب	30A	F5
یونیت حافظه صندلی سرنشین	3A	F18	شیشه بالابر سرنشین	30A	F6
ولتاژسیستم تعمیرات مرکزی	3A	F19	یونیت گرمکن صندلیها	25A	F7
CATVM	3A	F20	موتور فن تهویه عقب	15A	F8
یونیت استارت بدون کلید	3A	F21	CATVM	25A	F9
تاکسی متر	5A	F22	رله تنظیم و یونیت حافظه صندلی راننده	25A	F10
رادیوی تاکسی	10A	F23	جعبه فیوز کاروان	20A	F11
فیوز و رله های با علامت مورد استفاده قرار نگرفته اند			آمپلی فایر سیستم صوتی	20A	F12