


■ چیدمان فیوزها و رله‌های جعبه فیوز داشبورد

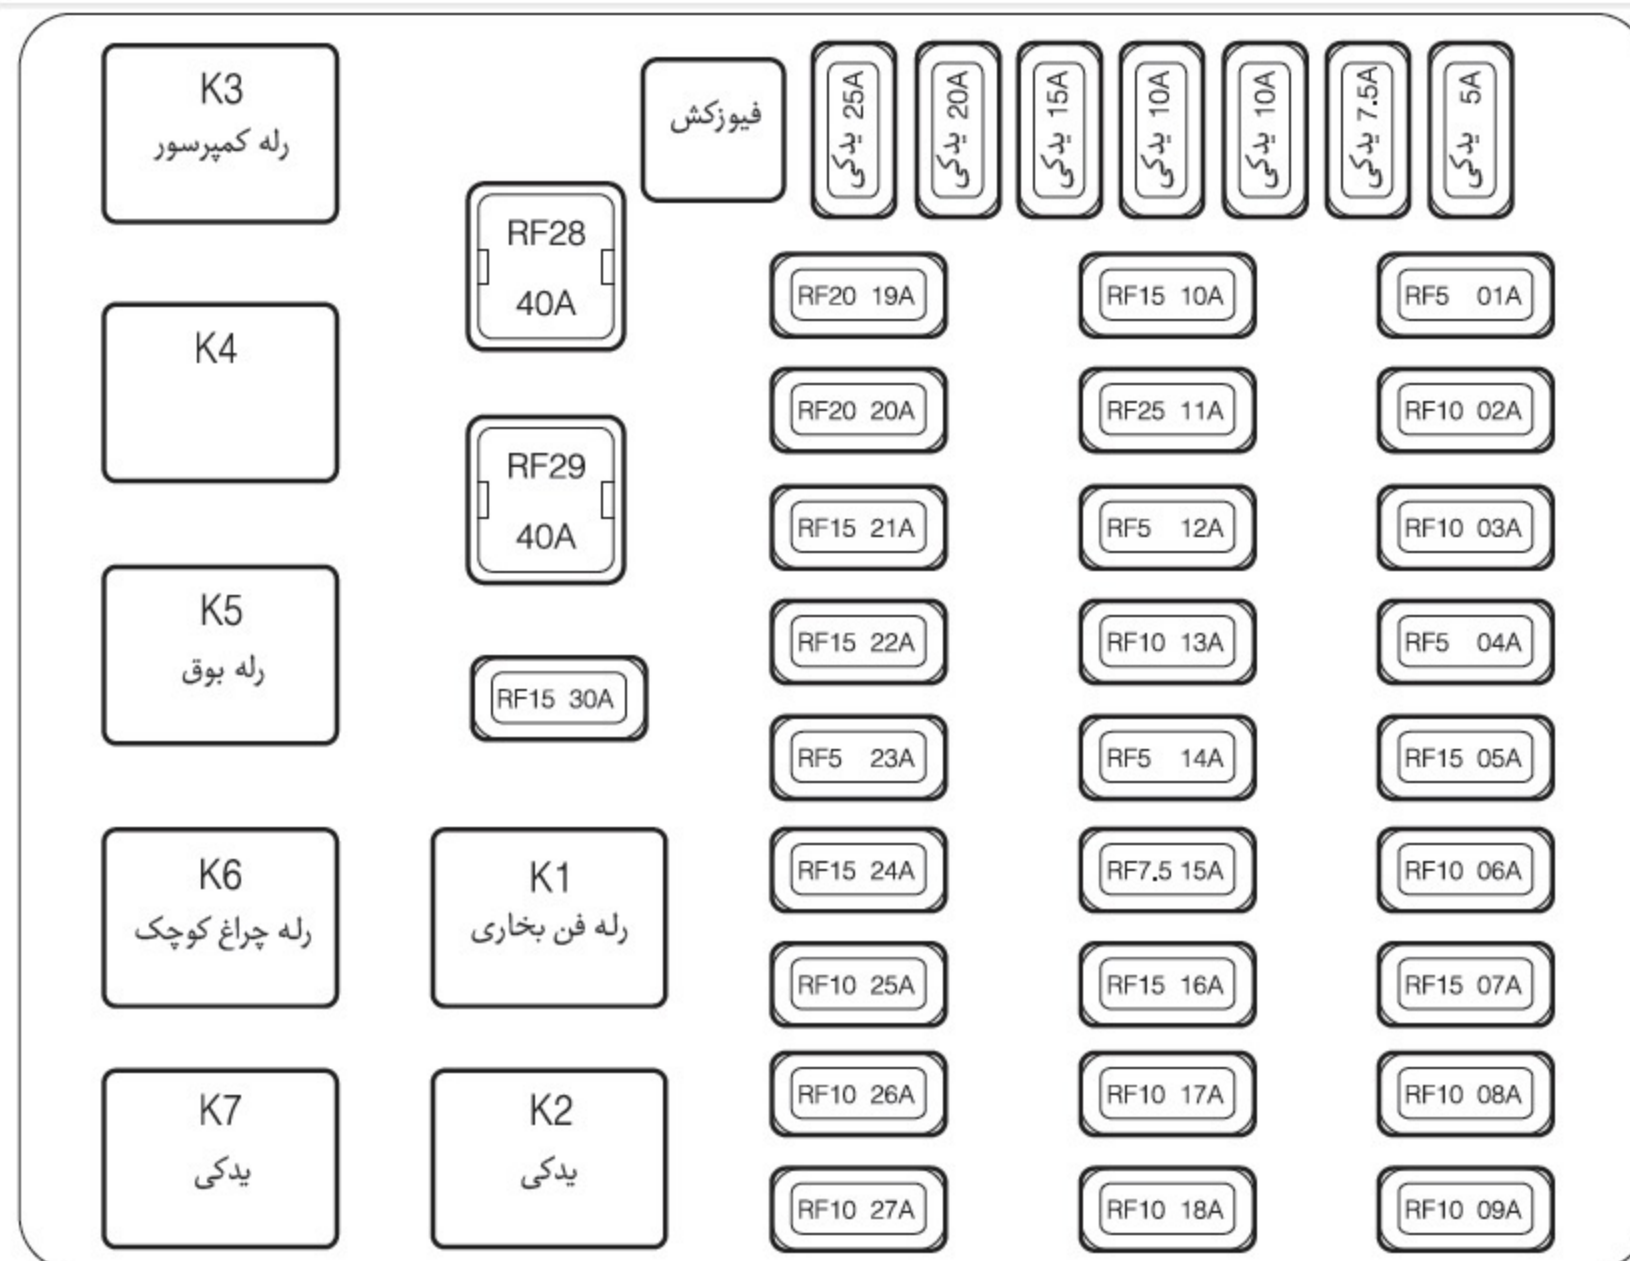

■ معرفی فیوزهای جعبه داشبورد

شماره	عنوان	شماره	عنوان	شماره	عنوان
RF01	فیوز کلید تنظیم نور زمینه	RF11	فیوز برف پاک کن و شیشه شور جلو	RF21	فیوز کی سوئیچ
RF02	سنسور سرعت خودرو (گیربکس دستی) / سوئیچ پدال ترمز	RF12	فیوز کمپرسور کولر / پمپ بنزین / چراغ های نور پایین / چراغ های نور بالا	RF22	فیوز یدکی
RF03	فیوز ABS	RF13	فیوز ایربگ	RF23	فیوز کلید سانروف
RF04	فیوز پل کنترل کولر	RF14	سیستم صوتی	RF24	فیوز رله بوق
RF05	فیوز فنلک	RF15	فیوز کلید تنظیم آینه	RF25	فیوز پل کنترل کولر
RF06	فیوز پل کیلومتر شمار	RF16	فیوز گرم کن صندلی	RF26	فیوز ایمو بلازر
RF07	فیوز سیستم صوتی	RF17	فیوز ECU/TCU/ایموبلازر	RF27	فیوز گرم کن آینه
RF08	فیوز کانکتور عیب یابی	RF18	فیوز BCM	RF28	فیوز مغزی سوئیچ
RF09	فیوز پل کیلومتر شمار	RF19	فیوز رله کمپرسور	RF29	فیوز مغزی سوئیچ
RF10	فیوز برف پاک کن و شیشه شور عقب	RF20	فیوز سانروف	RF30	فیوز سوکت برق ۱۲۷

راهنمای چعبه فیوز داخل اتاق ام وی ام X33 قدیم و نیو

WWW.ELECSAM.COM